


# Klever B Speed



**B SPEED PLUS**  
**B SPEED**

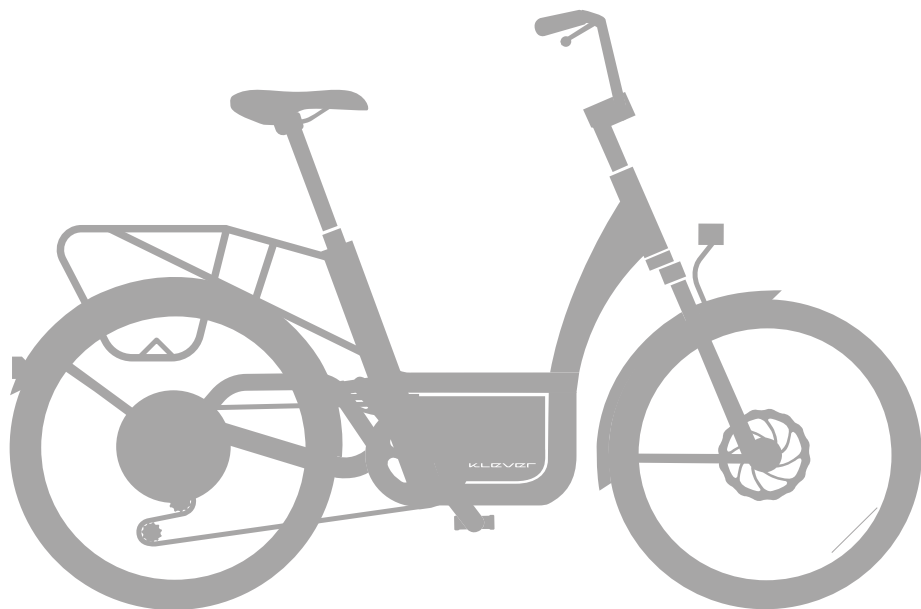

## Sommaire :

1.	Guide de démarrage .....	5
2.	Introduction.....	8
3.	Homologation Type et Certificat de Conformité CE.....	10
4.	Premiers pas et contrôle de sécurité.....	11
5.	Comportement routier .....	13
6.	Le système de propulsion KLEVER, son moteur Biactron .....	14
6.1	Capteurs et leurs fonctions.....	15
6.2	Niveaux de soutien .....	16
6.3	Récupération d'énergie.....	17
6.4	Affichage.....	18
6.4.1	Fonction de chaque touche .....	19
6.4.2	Contenu de l'affichage .....	22
6.4.3	Paramètres .....	24
6.5	Batterie rechargeable .....	28
6.5.1	Chargement de la batterie.....	30
6.5.2	Autonomie.....	32
6.5.3	Extraction (et remise) de la batterie dans sa station d'accueil .....	33
6.5.4	Transport de la batterie.....	33
6.6	Diagnostic et dépannage.....	34
7.	Le Speed Pedelec .....	35
7.1	Type et homologation du véhicule avec matériel dédié.....	35
7.1.1	Klaxon.....	35
7.1.2	Feu de freinage.....	35
7.1.3	Rétroviseur .....	35
7.2	Réglage de la selle et du guidon .....	36
7.3	Headset / Direction.....	37
7.4	Fourche suspendue.....	38
7.5	Freins à disques .....	39
7.6	Transmission et changement de vitesses.....	40
7.7	Lumières .....	41
7.8	Roues et pneus.....	42
7.9	Porte-bagages et transport de bagages .....	45
7.10	Protection antivol.....	45
7.11	Accessoires .....	45
8.	Transport de votre B Speed.....	47
9.	Maintenance, entretien et stockage .....	48
10.	Élimination et transport des déchets .....	50

11.	Caractéristiques techniques.....	51
12.	Responsabilités du produit et garanties .....	54
13.	Usage prévu de votre B Speed.....	56
14.	Usure.....	57
15.	Obligations légales pour une conduite sur les voies publiques.....	58
16.	Plan de maintenance et inspection .....	59
17.	Rubrique FAQ.....	60
18.	Passeport de votre vélo .....	62
19.	Plan d'Inspection .....	63
20.	Annexes .....	64
21.	Ours .....	66

# 1. Guide démarrage

## **Cher client, Chère cliente,**

Les premières pages de ce mode d'emploi exhaustif sont consacrées à ce guide de démarrage, qui, dans un aperçu rapide, vous informera des caractéristiques principales du Speed Pedelec. Pour en savoir plus, veuillez lire les instructions supplémentaires trouvées dans les pages suivantes.

Vous y trouverez toutes les informations techniques importantes ainsi que des détails et d'autres informations pertinentes. Si vous avez d'autres questions, veuillez demander à un de nos revendeurs agréés ou contacter notre hotline technique, dont les coordonnées peuvent être trouvées à la fin de ce manuel.

Profitez bien de votre Speed Pedelec, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur.

L'Equipe Klever Mobility.



Image 2



Image 3



Image 4

**Contrôle de sécurité :**

Avant de démarrer le vélo, veuillez contrôler, chaque fois, la bonne opération des freins et la pression des pneus.

**Démarrage de la motorisation électrique**

Vous pouvez démarrer le système avec ou sans avoir inséré l'E-CLÉ (image 3).

Avec la fonction synchronisation activée de vos E-CLÉ, le vélo aura son propre affichage, programmé individuellement pour lui. Dans ce cas, votre vélo Klever ne peut être activé qu'avec sa propre E-CLÉ. Il n'est pas possible d'activer votre vélo Klever avec la E-CLÉ d'un autre vélo. Chaque vélo Klever est livré avec deux E-CLÉ identiques et uniques à ce vélo.

Chaque pression de bouton sera confirmée par un bref signal acoustique. Dès l'insertion de l'E-CLÉ dans la console d'affichage, le système démarrera. Avec l'E-CLÉ insérée lorsque le système est éteint, vous pouvez l'activer de deux façons:

**1. Appuyez tout simplement sur la touche de démarrage (image 4)**, le système effectuera un autocontrôle pendant 3 sec – le système est désormais activé.

ou

**2. Lorsque vous commencez à pédaler le système se réveillera automatiquement**, le système sera activé après l'autocontrôle du système.

0 barre	UL (Ultra Low)	Peu de soutien, mais le système est activé
1 barre	L (Low)	Faible soutien
2 barres	M (Medium)	Moyen soutien
3 barres	H (High)	Fort soutien
Un appui supplémentaire de la touche ⚡ (TURBO), mode boost ne fonctionne qu'à partir d'une vitesse supérieure de 6 km/h en pédalant. (Peut être actionnée à tout moment.)	T (Ultra High)	Plus fort soutien
Mode ⚡ (TURBO) sans que le cycliste pédale ou le vélo est à l'arrêt.	> 4 km/h en L & UL > 12 km/h en M > 18 km/h en H	Additional support at standstill or in case you do not want to pedal

**⚠ Avertissement ! Nous vous conseillons d'utiliser le mode Assistance-Marche uniquement en niveau de soutien L. Dans les cas où vous avez présélectionné un niveau de soutien M ou H, la vitesse maximale de votre véhicule sera trop forte pour marcher confortablement et en sécurité à côté de votre B Speed**

**Chargement de la batterie :**

**! Caution ! La batterie ne doit être chargée qu'avec le chargeur fourni (Image 5).**

La batterie peut être chargée soit montée sur le vélo (image 8A), soit retirée (image 8B). Lire la section 6.5.3 pour voir comment retirer la batterie. Connectez le chargeur à la fiche d'alimentation et le câble d'alimentation à une prise murale. Si le voyant LED sur le chargeur est allumé en rouge continu, le chargeur est prêt à l'emploi (image 6). Connectez la prise du chargeur au port de charge sur la batterie (images 6+7+8A/8B).

Le chargeur démarre automatiquement. Lorsque la LED du voyant sur la batterie devient vert continu, l'opération de charge est terminée et la batterie est chargée. Débranchez le chargeur d'abord de la prise murale, puis la fiche d'alimentation du chargeur.



Image 5



Image 6



Image 7



Image 8A



Image 8B

Niveau de charge	LED du voyant sur le chargeur	LED du voyant sur la batterie	Remarques
	Rouge clignotant	Erreur	Vérifiez les connexions
	Rouge continu		Le chargeur est prêt
0%	Jaune clignotant	Rouge clignotant	Très faible ; chargement démarre
<35%	Jaune continu	Rouge clignotant	Charge normal
35 – 75%	Jaune continu	Jaune clignotant	Charge normal
75 – 90%	Jaune continu	Vert clignotant	Charge normal
>90%	Vert clignotant	Vert clignotant	Phase finale de charge
100 %	Vert continu	Pas de couleur LED	Complètement chargée

Le temps de charge pour une batterie vide de 570 Wh (de 0% à 96%) est de l'ordre de 2H20 avec le chargeur rapide. Pour une batterie de 850 Wh le temps de charge est de l'ordre de 3H30.

## 2. Introduction

### Félicitations

Nous voudrions vous féliciter pour votre achat d'un vélo Speed Pedelec fabriqué par Klever Mobility, vous avez fait le bon choix et vous possédez désormais un produit haut de gamme qui vous apportera beaucoup de plaisir dans votre vie quotidienne.

Le VAE est pratique et techniquement à jour, fabriqué avec soins en utilisant des matériaux et composants de la plus haute qualité. Le Speed Pedelec se distingue par ses caractéristiques de conception novatrices et son bon rapport qualité prix.

Veillez lire ce manuel attentivement pour vivre une expérience agréable sans tracas de conduite.

Tout ce que vous devez savoir pour l'utilisation, l'entretien et le soin, ainsi que les spécifications techniques votre nouveau Speed Pedelec a été rédigé avec soin et se trouve à l'intérieur de ce manuel.

Veillez noter les informations supplémentaires fournies avec les composants de votre vélo.



***Veillez porter une attention particulière aux rubriques en gras qui sont également intitulées "Caution". L'information la plus importante est résumée et doit être respectée afin d'éviter des accidents qui peuvent entraîner des blessures graves et même la mort.***



***Les rubriques en gras identifiées avec ce symbole contiennent des informations sur le B Speed, ses accessoires et son comportement de conduite.***



***Les opérations identifiées avec ce signe doivent être effectuées par un revendeur agréé par Klever. Elles nécessitent une expérience accrue et des outils spécifiques.***

De plus, si vous désirez de plus amples informations ou être conseillé, veuillez contacter notre hotline technique au 0049 (0)223-4933420 (du lundi au vendredi entre 08h00 – 17h00) ou également contacter un revendeur agréé.



Les toutes dernières informations relatives à tous nos produits et à d'autres informations techniques, ainsi que des vidéos, se trouvent sur notre site [www.klever-mobility.com](http://www.klever-mobility.com).

Votre Speed Pedelec est équipé et homologué selon le Règlement Type 168/2013 et approuvé comme véhicule appartenant à la catégorie L1e-B. Vous pouvez l'utiliser pour circuler en sécurité sur la voie publique.

Votre Speed Pedelec doit être équipé d'un klaxon audible, d'un rétroviseur (à gauche), d'un système de lumières de qualité pour les feux avant et les feux arrière intégrant le feu de freinage, ainsi que des catadioptrés et 2 systèmes de freins qui agissent de façon indépendante sur la roue avant et la roue arrière.

La motorisation électrique supplémentaire est limitée à une vitesse maximale de 45 km/h, et respecte donc les exigences réglementaires pour un véhicule de la catégorie L1e-B.


Etant donné que le B Speed est un véhicule de type L1e-B, il doit être immatriculé auprès de l'autorité en charge de la sécurité routière dans votre pays de résidence (c'est-à-dire le KBA en Allemagne, le DIV en Belgique, le RDW aux Pays-Bas, le DREAL en France et la DVSA au Royaume-Uni). De plus, il vous sera nécessaire d'apposer une plaque d'immatriculation (comme preuve de l'immatriculation) et de justifier d'une assurance et d'un permis de conduire. De plus, vous devrez aussi porter un casque approuvé pour utilisation avec votre Speed Pedelec.

### 3. Homologation Type et Certificat de conformité CE

**Fabricant :**

Klever Mobility Inc.  
No. 8, Ln.76, Sec.3, Zhongyang Rd.,  
Tucheng Dist.; New Taipei City 236  
Taiwan

est représentée en Europe par: est représentée au Benelux par:  
Klever Mobility Europe GmbH Klever Mobility NL B.V.  
Dieselstr. 8 Afslag 8  
D-50859 Köln 3981 PD Bunnik  
Tel.: +49 2234 93342 0 Tel.: +31 30 210 2905  
info@klever-mobility.com infoNL@klever-mobility.com  
www.klever-mobility.com

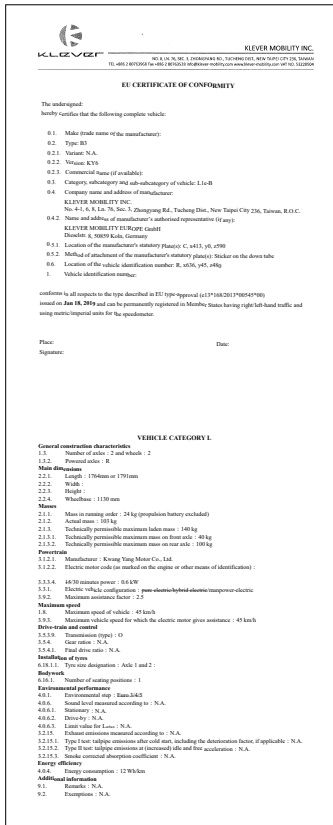

⚠ L'image du Certificat de conformité du X Speed (45 km/h.) Veuillez consulter la page 64 de ce manuel pour la taille réelle de cette image.

Par la présente, certifie le produit B Speed de 2018 conforme à la réglementation européenne en vigueur EC 168/2013. Votre B Speed est fourni avec un Certificat de conformité établi par KLEVER vous permettant de faire immatriculer votre véhicule.

KLEVER vous permettant de faire immatriculer votre véhicule. Klever effectuera l'immatriculation auprès de l'autorité en charge de la sécurité routière dans votre pays de résidence (c'est-à-dire, le KBA en Allemagne, le DIV en Belgique, le RDW aux Pays-Bas, le DREAL en France et la DVSA au Royaume-Uni). Après immatriculation, votre revendeur Klever réceptionnera la plaque d'immatriculation et le code prévu pour le nouveau propriétaire. Le revendeur apposera la plaque et vous attribuera le code qui vous permet d'affecter le véhicule à vous-même et de demander l'assurance.



**⚠ Veuillez noter ! Avec une Vitesse de pointe de 45 km/h. Le X Speed N'EST PAS un VAE standard, mais un soi-disant Speed Pedelec. Selon les réglementations types, c'est un véhicule de la catégorie L1e-B et doit donc être conforme aux réglementations de la circulation routière ainsi que celles relatives aux VAE standard et possède donc un tout autre statut et une toute autre place dans la circulation routière. Veuillez mettre tout en œuvre pour que vous compreniez bien les règles de sécurité routière dans votre pays. De plus, il vous faudra une plaque d'immatriculation (comme preuve de l'immatriculation), une assurance et un permis de conduire. De plus, vous devrez aussi porter un casque homologué pour l'utilisation de Speed Pedelec.**

**Documentation technique par :**

Klever Mobility Europe GmbH - Responsable technique  
Dieselstr. 8  
D-50859 Köln

## 4. Premiers pas - contrôle de sécurité

Bien que votre B Speed soit soumis à un contrôle de sécurité après l'assemblage final et aussi par votre revendeur, il est possible que les effets du transport et le passage de temps aient pu provoquer des changements.

C'est pourquoi, avant votre première utilisation du B Speed et avant chaque utilisation, vous devrez tenir compte de quelques éléments importants et contrôler vous-même le véhicule.



1. Familiarisez-vous avec le Speed Pedelec et le fonctionnement de la propulsion électrique, avant la toute première utilisation sur la voie publique.
2. Vérifiez le réglage de la selle et du guidon (voir section 7.2).
3. Vérifiez le bon fonctionnement des freins (avant et arrière).
4. Vérifiez la pression des pneus et la profondeur de la sculpture de la bande de roulement.
5. Vérifiez le bon fonctionnement des lumières (avant et arrière).
6. Vérifiez que les écrous et les boulons des roues sont bien serrés.
7. Vérifiez que le témoin de profondeur minimale de l'insertion de la tige de selle soit visible.



**Caution : Ne surtout pas utiliser votre B Speed Pedelec si vous constatez des défaillances même dans un seul de ces éléments ci-dessus. Si vous conduisez un Speed Pedelec lorsqu'il est défectueux ça peut entraîner des accidents sérieux, provoquer des blessures graves et même la mort. En cas de doute, veuillez consulter votre revendeur agréé ou la hotline technique.**



**Votre vélo subit une usure quotidienne à cause des conditions météorologiques difficiles et des aspérités de la route. En raison des charges constantes et dynamiques toutes les pièces du vélo subissent de la fatigue et de l'usure. Veuillez, donc, contrôler régulièrement votre vélo pour repérer une usure des composants et pour d'autres changements tels que rayures, fissures et décolorations. Ces symptômes peuvent être les premiers signes de dommages et d'une prochaine défaillance de l'accessoire. Retourner régulièrement voir votre revendeur avec votre vélo et respecter le plan d'inspection, pour que votre revendeur puisse remplacer ces pièces.**

-  ***Veillez noter ! Des conditions météorologiques et routières vont sans cesse solliciter votre B Speed, ses composants et pièces. Ceci peut provoquer de la fatigue et de l'usure. C'est pourquoi, on vous conseille de procéder à une inspection régulière de votre Speed Pedelec et de chercher plus particulièrement l'usure des pièces et de repérer des rayures et fissures, ou également la décoloration des pièces. Ce sont des signes qui pourraient éventuellement indiquer que la pièce est endommagée. Suivez le plan d'inspection trouvé dans la rubrique 19, et retourner voir votre revendeur agréé Klever avec votre B Speed pour inspection, entretien, maintenance et réparations.***
-  ***Veillez noter ! N'utilisez que des pièces originales signées Klever. En cas de doute sur l'origine d'une pièce, veuillez contacter votre revendeur officiel Klever ou autrement contacter notre hotline technique.***

## 5. Comportement routier

Grâce au système de propulsion auxiliaire électrique vous pouvez atteindre des vitesses élevées et accélérer plus rapidement qu'avec un vélo conventionnel. Vous devriez donc vous familiariser en détail avec le Speed Pedelec uniquement sur une route non ouverte à la circulation avant de rouler sur la voie publique. Lorsque vous roulez sur la route, suivez les conseils suivants :

- Portez toujours un casque en roulant.
- Familiarisez-vous avec les règles de circulation et respectez-les.
- Soyez prêt à freiner à tout moment et anticipez un mauvais comportement des autres usagers de la route.
- Roulez prudemment et soyez courtois avec les autres usagers.
- Maintenez toujours votre vélo en parfaite condition.
- Utilisez votre vélo conformément à l'usage prévu (voir le chapitre 13. Usage prévu).
- N'utilisez jamais votre téléphone portable ni portez des écouteurs en roulant.
- Respectez le poids maximum autorisé de 120 kg du Speed Pedelec (voir le chapitre 11. Caractéristiques techniques).
- Veuillez faire contrôler, de manière régulière, votre Speed Pedelec par un revendeur Klever agréé, selon les intervalles d'entretien conseillés.

## 6. Le système de propulsion Klever, son moteur BIACTRON

Vous venez d'acheter un Speed Pedelec qui vous aidera dans votre mobilité quotidienne, grâce à son système de propulsion électrique. Vous pourrez ainsi mieux gérer la montée des côtes et surmonter les difficultés posées par le vent.

Ce système auxiliaire de propulsion électrique comprend les composants (image 10) suivants : 1. Batterie ; 2. Moteur ; 3. Boîtier de commande/affichage ; 4. Contrôleur de moteur ; 5. Capteur de couple ; 6. Capteur de pédale ; 7. Chargeur (Image 9).

Une fois le système démarré quand vous commencez à pédaler le moteur vous soutiendra tant que vous pédalerez, jusqu'à une vitesse maximale de 45 km/h.

En raison de sa vitesse maximale, le B Speed n'est pas considéré comme un vélo « standard ». Sa conduite oblige un contrat d'assurance et le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire. De même, le port du casque est obligatoire et nous vous recommandons fortement d'en porter un pour votre propre sécurité.

Le B Speed dispose de cinq niveaux de soutien que vous pouvez choisir selon les circonstances externes (par ex. le niveau quatre (fort) pour monter les côtes ou dans un vent de face) ou selon vos propres préférences.



Image 9



Image 10

Veillez noter qu'un niveau de soutien élevé correspond à une consommation d'énergie de batterie plus élevée et une autonomie réduite.

Lorsque vous roulez à des vitesses supérieures à 55 km/h, le système automatique de récupération d'énergie (récupération technique se mettra en marche. Le moteur se comporte comme un générateur et recharge la batterie.

Lorsque le système de récupération technique se met en marche vous entendrez alors un signal acoustique. Pendant le processus de récupération, les barres, dans l'affichage, représentant le niveau de charge de la batterie clignoteront et la LED sur la batterie clignotera une fois rouge et ensuite jaune et vert consécutivement.

## 6.1. Capteurs et leurs fonctions

Le Speed Pedelec est équipé d'un capteur de couple, contrôlé électroniquement, situé dans la patte de la base arrière. Ce capteur mesure avec précision les modifications de charge de force exercée sur la chaîne à chaque coup de pédale (gauche et droite) et informe le système du niveau de force que vous exercez en pédalant. Un ordinateur intégré dans le boîtier de commande calcule ces valeurs et gère précisément le niveau de soutien fourni par le moteur, de ce fait générant une synergie parfaite entre le cycliste et le B Speed.

Pendant le pédalage, le couple et le capteur de pédale mesurent très précisément l'effort du cycliste et contrôle donc le moteur pour fournir un soutien supplémentaire en fonction des conditions et besoins.

Vous pouvez également définir vous-même le niveau de support du moteur en choisissant une des cinq options de soutien (Turbo, High, Medium, Low, Ultra Low).

Ceci rend le système très efficace et économique, en économisant la consommation d'énergie et en optimisant l'autonomie. Le capteur supplémentaire de vitesse règle la puissance du moteur électrique à zéro une fois que vous avez atteint une vitesse de 45 km/h. Au-dessus 45 km/h, le Speed Pedelec fonctionne comme un vélo « standard », la seule manière de conserver la propulsion du véhicule est de pédaler lentement.

Le moteur électrique ne s'activera que si vous pédalez, c'est à dire, qu'à l'arrêt, pour démarrer, soit vous serez obligé de pédaler, soit vous devrez activer la touche Marche/Turbo. Sans pédaler, il faudra appuyer sur la touche Marche/turbo, et le moteur électrique vous amènera à une vitesse maximale de 18 km/h. La touche Marche/Turbo a été conçue comme une assistance au démarrage en côte ou si le vélo doit être poussé.

## 6.2 Niveaux de soutien

Le système de propulsion peut fournir cinq niveaux de soutien. En fonction de la topographie, des conditions météorologiques et de vos propres préférences, vous pouvez choisir le soutien du moteur avec les touches + (plus) et - (moins) ainsi que la touche boost ⚡ sur le panneau de contrôle (Voir le manuel d'instructions séparé sur l'unité d'affichage LCD).

Niveaux de soutien	Soutien ressenti	Situation d'utilisation (recommandée)
UL (Ultra Low)	Aucun soutien, le système est activé	En descente
L (low)	Soutien faible	En plaine
M (medium)	Soutien moyenne	Légères pentes / vent de face
H (High)	Soutien fort	Pentes fortes / fort vent de face
⚡ (Ultra High) (en pédalant)	Soutien optimal	Rampes raides / rafales violentes



**Veillez noter ! Si vous voulez activer la touche Turbo (⚡), il existe 3 options en fonction de la situation :**

**1. Vous marchez à côté du B Speed et/ou vous le sortez de votre garage.**

**Veillez-vous assurer que le niveau de soutien choisi est L. En appuyant sur la touche Marche/Turbo vous activez la mode Assistance à marcher et vous déclencherez un soutien de propulsion modéré jusqu'à 4 km/h. Ainsi, vous pouvez marcher confortablement à côté de votre véhicule. Avertissement : Si vous avez présélectionné un niveau de soutien M ou H la vitesse maximale du véhicule sera trop élevée pour vous permettre de marcher confortablement et en toute sécurité à côté du B Speed.**

**2. Vous êtes monté sur votre B Speed et souhaitez démarrer sans pédaler ou à l'arrêt en pente. En mode M ou H appuyez sur la touche Turbo et vous aurez un soutien optimal jusqu'à 18 km/h.**

**3. Vous êtes monté sur votre B Speed et vous pédalez avec un niveau de soutien M, mais il vous faut ponctuellement du soutien optimal. En pédalant appuyez sur la touche Turbo et vous déclencherez le soutien maximal indépendamment de votre vitesse (de 0 à 45 km/h).**





***Veillez noter ! Ces 3 options fonctionneront uniquement lorsque vous appuyez sur la touche Turbo. Lorsque vous lâchez la touche Turbo, le soutien électrique s'arrêtera. Sauf dans les cas où vous continuez à pédaler : dans ce cas en relâchant la touche Turbo le niveau de soutien retrouvera le niveau présélectionné (C'est-à-dire le niveau M dans l'exemple en option3).***

Lorsque le niveau de charge de la batterie tombe en-dessous 10% le soutien sera automatiquement limité au niveau M. Ce dispositif a pour but d'économiser la batterie. Lorsque le niveau de charge de la batterie tombe en-dessous 5% le soutien sera automatiquement limité au niveau L. Et en-dessous 2% le soutien ne sera que d'UL.

## 6.3 Récupération d'énergie

Le système de propulsion BIACTRON signé Klever dispose d'une fonction innovante et unique : le renouvellement de la capacité de la batterie en roulant, également appelé récupération d'énergie. Chaque fois que le système de propulsion passe en roue libre, le dispositif BIACTRON commence à freiner le moteur, la friction du moteur qui en résulte est convertie en énergie stockée dans la batterie. Le vélo passe en roue libre lorsque vous ne pédalez pas par exemple en approchant des feux de circulation ou en descendant une côte ou pente. Cette fonction de récupération d'énergie en roue libre se trouve sur tous les modèles de la gamme B. Le modèle B45 dispose également d'un dispositif de récupération d'énergie lorsque vous activez les leviers de freins.

La section 6.4.3 (menu des paramètres) vous explique comment activer et paramétrer cette fonction à votre guise. La fonction récupération d'énergie est propre et augmente l'autonomie et la capacité de la batterie. Plus vous roulez sur les routes escarpées ou dans des milieux montagneux plus grand sera le bénéfice de cette fonction. Cependant, la récupération d'énergie reste limitée et dépend en grande partie de votre style de conduite, l'environnement et les paramètres de récupération choisis.

## 6.4 Affichage

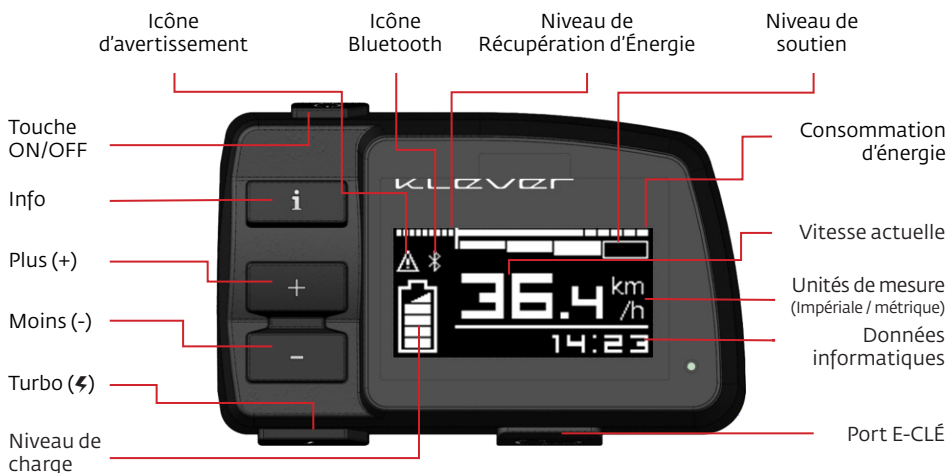


Image 11

Cet affichage (avec une interface pour l'utilisateur) est votre portail du système de propulsion électrique Klever, le moteur BIACTRON (Image 11). L'affichage vous permet de démarrer et contrôler le système de propulsion électrique.

### **Vous pouvez démarrer le système avec ou sans l'E-CLÉ.**

Avec la fonction synchronisation activée de vos E-CLÉ, le vélo aura son propre affichage, programmé individuellement pour lui. Dans ce cas, votre vélo Klever ne peut être activé qu'avec sa propre E-CLÉ. Il n'est pas possible d'activer votre vélo Klever avec la E-CLÉ d'un autre vélo. Chaque vélo Klever est livré avec deux E-CLÉ identiques et uniques à ce vélo.

Chaque touche poussée sera confirmée par un "bip" sonore.

Dès l'insertion de l'E-CLÉ dans la console d'affichage, le système démarrera. Avec l'E-CLÉ insérée lorsque le système est éteint, vous pouvez l'activer de deux façons :

1. **Appuyez sur la touche ON/OFF** (Image 11), le système effectue un autocontrôle pendant 3 secondes – le système est désormais activé,

ou

2. **Lorsque vous commencez à pédaler le système se réveillera automatiquement.** Après le même contrôle du système de 3 secondes, la propulsion électrique se mettra en route.

Touche	Localisation	Fonction
ON / OFF	Bord supérieur gauche	On / Off
INFO	Partie supérieure gauche	Basculer entre heure, autonomie, trajet, odomètre, SOC* et forme physique
Plus (+)	Centre gauche	Augmenter le niveau de soutien
Moins (-)	Partie inférieure gauche	Diminuer le niveau de soutien
⚡ Turbo	Bord inférieur gauche	Assistance pour démarrer/marcher (sans pédaler); soutien optimal (en pédalant)

## 6.4.1 Fonction de chaque touche

### Touche ON / OFF (Image 12)

En appuyant sur la touche ON/OFF le système démarrera. Le système effectuera un autocontrôle pendant 3 secondes, ensuite le système de propulsion sera activé. La propulsion électrique commencera à apporter son soutien en fonction du niveau de soutien choisi.

En appuyant une deuxième fois, le système s'éteindra et tous les paramètres seront enregistrés.

Appuyer à nouveau sur la touche et le système redémarrera et les paramètres et niveau de soutien seront réactivés.



Image 12

### Touche PLUS (+) (Image 13)

En appuyant sur la touche PLUS (+) vous pouvez augmenter le niveau de soutien. Par exemple, avec le niveau M (Medium) choisi / sélectionné si vous appuyez sur la touche PLUS (+) le niveau de soutien augmentera à H (High).



Image 13

### Touche MOINS (-) (Image 14)

En appuyant sur la touche MOINS (-) vous pouvez diminuer le niveau de soutien. Par exemple, avec le niveau M (medium) choisi / sélectionné si vous appuyez sur la touche MOINS (-), le niveau de soutien diminuera à L (Low).



Image 14



Image 15

### Touche INFO Button (Image 15)

En appuyant sur la touche INFO vous pouvez visualiser sur l'écran LCD toutes les informations relatives au cycliste.

Des appuis brefs sur la touche INFO vous permettent de visualiser, dans l'ordre, les informations suivantes : **Heure, SOC, trajet, km-jour, odomètre, kcal.**

Voir ci-dessous.

Appuyez sur la touche "INFO" pour basculer entre les données

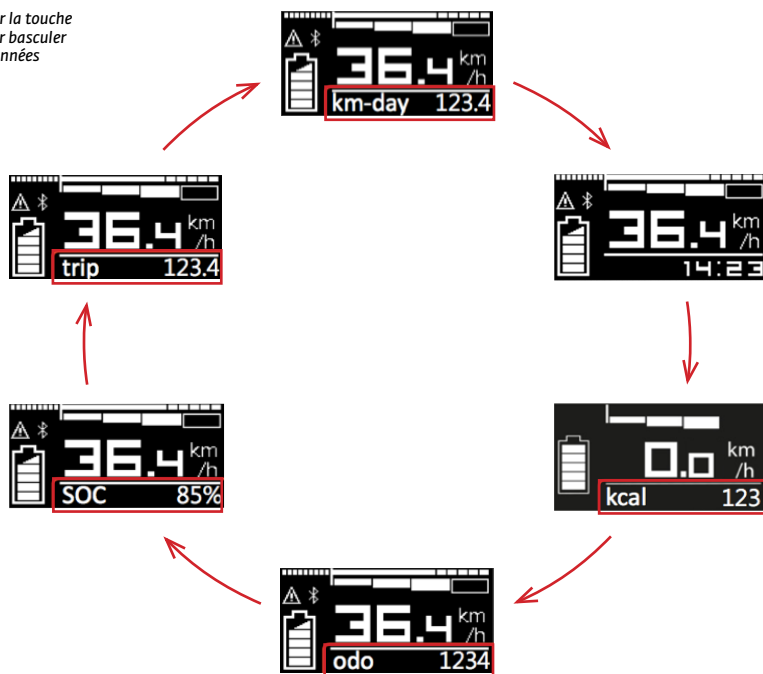


Image 16



Image 17

### Heure (hh:mm) (Image 17)

L'heure peut être réglée dans le menu paramètres de la console d'affichage, en synchronisant avec votre smartphone ou avec l'outil de service Klever chez votre revendeur.

**SOC = State of Charge (Etat de Charge) (Image 18)**

Le SOC indique le niveau de charge actuel de la batterie en %, dans ce cas 85%.

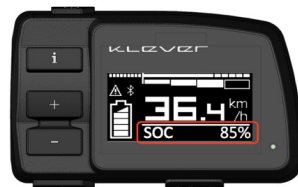


Image 18

**Trip (Trajet) (Image 19)**

Il indique le nombre de kilomètres parcourus depuis la dernière remise à zéro, dans ce cas 123.4 km.

Si vous voulez remettre à zéro le "trip" au début de chaque trajet, appuyez sur la touche INFO jusqu'à l'apparition du menu, ensuite choisissez "RESET" (Remise à zéro) et ensuite "trip" (Trajet). Puis valider en appuyant longuement sur la touche "ENTER (+)". Voir page 28.



Image 19

**Km-day (Km/jour) (Image 20)**

Il indique le nombre de kilomètres parcourus aujourd'hui, à partir de oohoo, dans ce cas 123.4 km.

Il est automatiquement remis à zéro à minuit.



Image 20

**odo (Odomètre) (Image 21)**

Il indique la distance accumulée pendant la vie de votre vélo Klever, dans ce cas 1234 km. En atteignant 99999 km, l'odomètre se remettra automatiquement à 0.



Image 21

**Kcal (Image 22)**

Il indique le nombre de kilocalories brûlées, dans ce cas 123 kcal.

Pour un calcul précis du nombre de kcal brûlées, veuillez entrer le poids du cycliste. Appuyez longuement sur la touche INFO et choisissez "Rider" (Cycliste) afin d'entrer le poids. Les Kcal peuvent être remises à zéro en choisissant "RESET" dans le menu. Voir page 28.



Image 22

### Touche TURBO ⚡ (Image 23)

Cette touche a deux fonctions :



Image 23

**1. Assistance pour démarrer et marcher à côté :** Pour une assistance supplémentaire pour pousser le vélo, pour démarrer aux feux tricolores, sur une rampe ou une côte appuyer simplement sur la touche.

Lorsque vous appuyez sur la touche ⚡ (TURBO) sans pédaler, l'accélérateur fournit une puissance du moteur de :

- < 18 km/h at H
- < 12 km/h at M
- < 4 km/h at L

Dès que vous relâchez la touche, le soutien du moteur s'arrête immédiatement.

**2. Soutien en pédalant.** Lorsque vous sentez le besoin d'un soutien supplémentaire pendant une durée courte, par exemple, une rampe raide, appuyez en continu sur la touche et le moteur vous apportera le soutien optimal.

Le mode Turbo ne fonctionne qu'en pédalant. L'assistance Turbo s'arrête lorsque vous arrêtez de pédaler ou si vous relâchez la touche.



**Veillez noter : il faut apprendre la conduite avec la fonction Turbo avant de passer sur la voie publique. Commencez plutôt dans une rue très calme ou sur un parking. C'est uniquement une fois familiarisé avec le soutien du Turbo, que vous devriez conduire sur la voie publique.**



**Veillez noter : en cas de recours à l'assistance Turbo pour aider à sortir le vélo du garage, ou comme aide pour monter une côte à pied, veuillez choisir le mode L (Low). En modes M ou H, vous aurez du mal à rester à côté du vélo.**

**Fonction de chaque touche**

## 6.4.2 Contenus affichés

### Niveau de charge (Image 24)

L'icône batterie indique l'état de charge de la batterie. Une barre représente 20% de la pleine capacité (une demi-barre 10%). Si une seule barre s'affiche, cela signifie que seulement 20% de la charge maximale est disponible. La batterie doit être rechargée.



Image 24

Lorsqu'une demi-barre s'affiche, moins de 10% de la charge optimale est disponible. La batterie doit être rechargée de toute urgence.

Affichage	Niveau de charge
5 barres allumées	100%
4 barres allumées	80%
3 barres allumées	60%
2 barres allumées	40%
1 barre allumée	20%
Une demi-barre allumée	Moins de 10%

De plus, vous pouvez vérifier le niveau de charge en regardant l'intensité de la LED sur le devant de la batterie.

Afin d'économiser la batterie, il est impossible de choisir un niveau de soutien H si la charge est inférieure ou égale à 10%.

A 5% de charge seul le niveau L sera disponible.

### Niveau de soutien du moteur (Image 25)

Les barres affichées dans la partie supérieure de l'écran indiquent le niveau de soutien choisi / sélectionné.

Dans la colonne de droite dans le tableau sur la page 23 nous vous conseillons le meilleur niveau de soutien pour chaque situation. Bien entendu, vous êtes libre de choisir le niveau de soutien à votre guise, par ex. une conduite en plaine avec le niveau de soutien optimal / maximal (H).

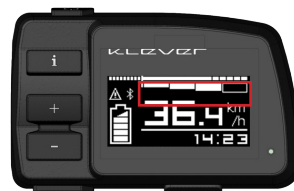


Image 25

Niveau de soutien	Soutien	Situation de conduite (conseillée)
UL (Ultra Low) Très faible	Pas de soutien, le système est activé	Descentes
L (low) faible	Soutien faible	En plaine
M (medium) moyen	Soutien moyen	Côte légère / vent de face
H (High) Fort	Soutien fort	Côte raide / fort vent de face
⚡ (Ultra-High) Très fort (en pedalant)	Soutien optimal / maximal	Rampes raides / rafales violentes



Image 26

### Vitesse (Image 26)

L'affichage principal indique la vitesse actuelle.



Image 27

### Niveau de récupération d'énergie (Image 27)

Ceci indique la récupération d'énergie apportée par le système lorsque vous êtes en mode Récupération d'énergie dans le menu :

1. En roue libre : allumé (niveaux 1-2-3-auto) ou,
2. En freinant : allumé (niveaux 1-2-3-auto)

\* (la récupération d'énergie en freinant n'est disponible que sur les modèles Speed 45 km/h). Plus il y a de barres, plus il y a de récupération d'énergie du système.



Image 28

### Consommation d'énergie (Image 28)

Ceci indique la consommation actuelle d'énergie. Plus il y a de barres, plus il y a d'énergie utilisée et plus la batterie se vide rapidement. Bien entendu, une consommation élevée diminuera l'autonomie.

## 6.4.3 Paramètres

**Appuyez longuement sur la touche "INFO" afin d'entrer dans le menu paramètres**

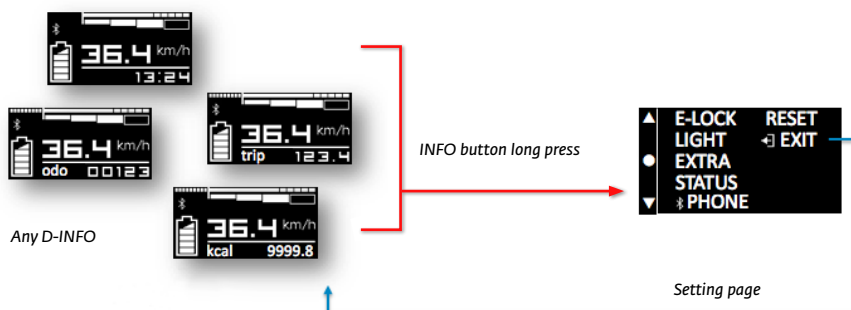


Image 29



## Menu paramètres

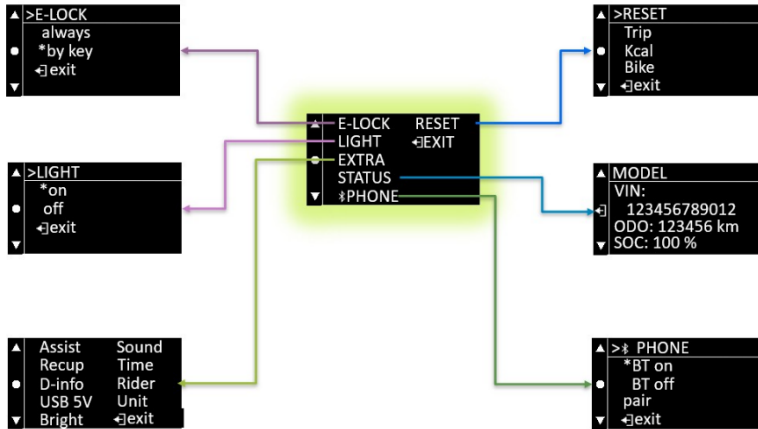


Image 30

## Configuration de la E-CLÉ

Le deux E-CLÉS fournies avec votre vélo sont synchronisées avec le système de propulsion électrique par votre revendeur. Vous avez deux options pour le fonctionnement de la E-CLÉ :

### 1. toujours

Lorsque vous démarrez le système, l'affichage vous demandera de "Insert the E-KEY" (Insérer la E-CLÉ). Vous devez donc insérer la E-CLÉ pour activer le système. Si toutefois vous commencez à circuler sur le vélo sans avoir inséré la E-CLÉ l'alarme retentira et le moteur se verrouillera.

Une fois la E-CLÉ insérée et le système activé, vous pouvez retirer la E-CLÉ et le système continuera de fonctionner jusqu'à vous éteignez le système. Ensuite, l'antivol du moteur sera actif. La prochaine fois que vous allumez le système, on vous demandera à nouveau d'insérer La E-CLÉ.

### 2. avec la E-CLÉ

La procédure de démarrage est identique, l'affichage vous demandera de "Insert the E-KEY" (Insérer la E-CLÉ). Si vous retirez la E-CLÉ avec le système allumé, l'affichage vous demandera si vous voulez verrouiller le moteur :

- Si vous sélectionnez "No" (Non), vous pouvez continuer à circuler et la prochaine fois que vous démarrerez le système, vous n'aurez pas besoin de la E-CLÉ pour activer le système system.
- Si vous sélectionnez "Yes" (Oui), le système s'éteindra et l'alarme et l'antivol du moteur seront activés. Si vous commencez à circuler, l'alarme retentira et le moteur se

verrouillera. Si vous démarrez le système avec la touche ON/OFF, l'affichage vous demandera de "Insert the E-KEY" (Insérer la E-CLÉ).

### Configuration des lumières

Vous avez le choix de garder les lumières allumées ou éteintes lorsque le système est allumé. En revanche, les réglementations européennes concernant les Speed Pedelecs (45 km/h) exigent que les feux avant et arrière soient allumés automatiquement.

### Paramètres EXTRA

Dans le menu EXTRA vous avez l'option de modifier la performance du système de soutien, de modifier les informations importantes affichées lorsque vous circulez, de modifier l'unité de mesure de distance (km/mile) / de modifier le poids du cycliste...

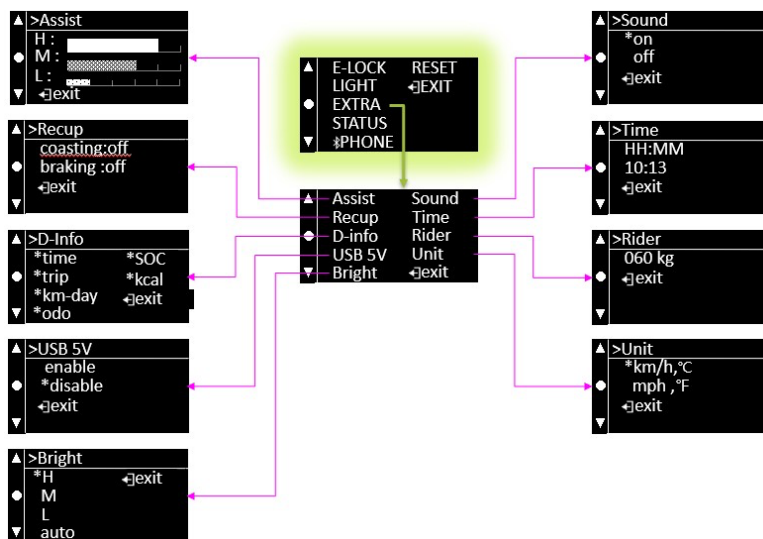


Image 31

#### Paramètres EXTRA > "Assist" (Assistance)

Cinq niveaux de soutien (H, M, L) afin de répondre à vos besoins. Le paramètre par défaut, pour chaque niveau de soutien, est de niveau trois.

#### Paramètres EXTRA > "Recup" (Récupération d'énergie)

"Recup" (Récupération) rend compte de l'énergie récupérée

et renvoyée à la batterie. Il y a deux fonctions "recup" : en roue libre et en freinant. Les niveaux de récupération peuvent être configurés de 1 à 3 ou également en mode automatique ; 1 = récupération minimale et 3 = récupération optimale / maximale. Le paramètre par défaut est configuré sur OFF pour les deux fonctions. La récupération d'énergie par freinage n'est disponible que sur les modèles Speed.

### **Paramètres EXTRA > "D-Info" (Données)**

Par défaut six données peuvent être indiquées sur la console d'affichage. Avec une pression brève de la touche INFO ou la touche MOINS vous pouvez faire défiler ces données. Vous pouvez également cacher les données inutiles en roulant.

### **Paramètres EXTRA > "USB 5V" (Port USB 5v.)**

Un fil supplémentaire sortant de la console vous permet de connecter le chargeur USB Klever afin de charger la console avec une alimentation 5V. Cette fonction est désactivée par défaut. Le chargeur USB est un accessoire en option. Veuillez nous demander ou à votre revendeur agréé.

### **Paramètres EXTRA > "Bright" (Luminosité)**

La luminosité du rétroéclairage peut être modifiée

### **Paramètres EXTRA > "Sound" (Son)**

Le volume sonore du système peut être modifié.

### **Paramètres EXTRA > "Time" (Heure)**

L'heure peut être modifiée ici ou en synchronisant avec votre smartphone.

### **Paramètres EXTRA > "Rider" (Cycliste)**

Entrer le poids du cycliste afin de pouvoir calculer avec précision le nombre de Kcals brûlées.

### **Paramètres EXTRA > "Unit" (Unité de mesure de distance)**

Paramètres EXTRA > "Unit" (Unité de mesure de distance)  
Modifier l'unités de mesure : distance et température en basculant entre km/h et MPH, et C et F.

### **Paramètres "PHONE" (Téléphone portable)**

Vous pouvez vous servir de votre smartphone comme tableau

de bord pour afficher les données du système grâce à une connexion Bluetooth

### Paramètres "RESET" (Remise à zéro)

Le "Trip" (Trajet) et les Kcal peuvent être remis à zéro. Si non vous pouvez opter pour les paramètres par défaut.

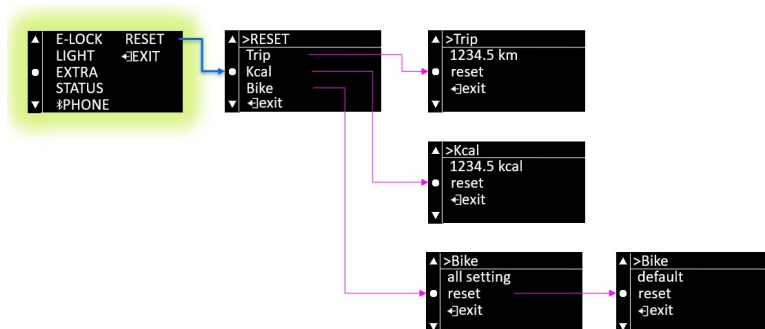


Image 32



Image 33



Image 34

## 6.5 Batterie rechargeable

Votre Speed Pedelec est équipé d'une batterie lithium-ion de haute gamme de la toute nouvelle génération. Veuillez-vous référer à la section 11 pour ses caractéristiques techniques.

Le niveau de charge de la batterie peut être vérifié par le voyant LED, près du port de charge sur la batterie (image 33). Si vous appuyez sur le voyant, la LED s'allumera rouge, jaune ou vert. Si la LED ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit endommagée. Dans ce cas, retourner voir votre revendeur.

Rouge	charge <35%, la batterie doit être rechargée
Jaune	charge 35 - 75%; la batterie peut être rechargée
Vert	charge > 75% la batterie peut être rechargée

La batterie est automatiquement protégée de la surchauffe, la surcharge et la décharge profonde. Très facile à utiliser, pratique, facile et simple à manipuler.

Néanmoins, voici quelques éléments importants à savoir afin d'optimiser la vie et la performance de la batterie :

Cette batterie lithium-ion n'a pas d'effet mémoire, vous pouvez la charger à tout moment, même si elle n'est pas

complètement déchargée. En réalité, il a été prouvé que c'est mieux de la recharger après des distances courtes.


La batterie a une durée de vie de 700 cycles de charge. Un cycle de charge représente une charge complète de la batterie (0-100% capacité). Des recharges partielles peuvent être effectuées plus souvent.

Des recharges partielles peuvent être effectuées plus souvent. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie pour plus de 2 mois, elle doit être rechargée puisqu'une faible autodécharge est normale et rangez-la, si possible, dans un endroit frais, sec et sombre. La température idéale de stockage est entre 5-20°C.

Évitez d'exposer la batterie à la lumière solaire directe pour des longues périodes. Exposée à des températures de plus de 45°C ou inférieures à -10°C, la batterie pourrait être définitivement endommagée.

En hiver, vous ne devriez pas démarrer la batterie froide. La capacité d'une batterie froide est réduite considérablement et en conséquence l'autonomie aussi est impactée.

Si elle est exposée au gel pour des longues périodes, la batterie devrait être réchauffée doucement dans la température ambiante d'une pièce chauffée, avant de démarrer.

 **Avertissement ! Ne jamais placer la batterie sur un appareil de chauffage et ne jamais essayer de la réchauffer avec un sèche-cheveux.**

Dans les cas où vous devriez garer le vélo dehors en hiver, retirer la batterie et la ranger dans une pièce chauffée. La batterie peut être retirée très facilement et sans problème.

N'exposez jamais la batterie à l'humidité, afin d'éviter la corrosion du port de charge et des connecteurs. Protégez la batterie contre des dommages mécaniques et ne la laissez pas tomber par terre. Des dommages mécaniques peuvent aussi provoquer la surchauffe de la batterie et éventuellement la prise en feu.

Il faudra charger la batterie à des températures modérées (15-25°C). Évitez de la charger exposée en plein soleil ou près d'appareils de chauffage, ou dehors en hiver avec des températures basses. Une batterie froide devrait être réchauffée doucement dans la température ambiante d'une pièce chauffée, avant de commencer à la charger et ne jamais placer la batterie sur un appareil de chauffage et ne jamais essayer de la réchauffer avec un sèche-cheveux !

 **Avertissement ! Chargez la batterie uniquement avec le chargeur dédié et fourni avec le B Speed.**

N'utilisez jamais un autre type de chargeur puisque ça pourrait endommager la batterie et entraîner des risques de surchauffe ou d'incendie. Pendant la charge, ni le chargeur ni la batterie ne doivent être exposés à l'humidité, afin d'éviter des courts-circuits et des chocs électriques.

La batterie ne nécessite aucun entretien. En revanche, si elle est cassée ou défectueuse contre toute attente, vous devez couvrir les connecteurs avec du ruban adhésif et l'apporter à votre revendeur Klever agréé ou contacter notre hotline technique. En aucune circonstance n'ouvrez vous-même la batterie. C'est très dangereux et peut endommager la batterie entraînant des risques de feu. De plus, si vous le faites, vous annulerez la garantie !



Image 35

Chargeur de voyage

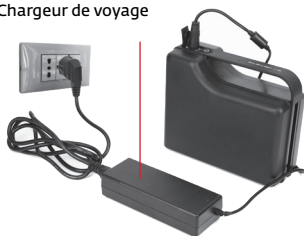


Image 36

Chargeur rapide



Image 36A



**Ne déposez pas de la batterie usagée avec vos ordures ménagères. La batterie doit être éliminée de manière environnementale. Préférez la rapporter à un revendeur agréé Klever qui s'occupera du traitement approprié.**



#### Caution!

- **Ne chargez la batterie qu'avec le chargeur fourni avec votre B Speed.**
- **La batterie peut être rechargée à tout moment, même après des distances courtes.**
- **Eviter des températures en-dessous  $-10^{\circ}\text{C}$  et au-dessus  $45^{\circ}\text{C}$  pendant des longues périodes.**
- **Ne jamais démarrer votre B Speed la batterie froide.**
- **Après une période de rangement de plus de deux mois, vous devez recharger la batterie.**
- **Protégez la batterie de l'humidité.**
- **Protégez la batterie de dommages mécaniques.**
- **Ne jamais ouvrir la batterie vous-même.**

## 6.5.1 Chargement de la batterie

Vous pouvez charger la batterie soit montée, soit retirée de votre vélo (par ex. très utile en hiver) (images 35 & 36). Il est possible de recharger la batterie à tout moment, même après une distance courte de quelques kilomètres. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger à nouveau. Effectivement, la batterie n'a pas d'effet de mémoire.

Veillez consulter la section 6.5.3. pour savoir comment retirer la batterie.

**! Caution ! Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni à cet effet.**

Veuillez consulter la section 11, page 51 pour les caractéristiques techniques du chargeur.


Vous pouvez estimer le niveau de charge en regardant les voyants LED sur le chargeur et sur la batterie. Pour charger la batterie, vous devez :

- Connecter la fiche d'alimentation au chargeur.
- Brancher le câble d'alimentation à une prise murale du secteur, la LED clignotera rouge.
- Le chargeur est prêt à charger une fois les LED deviennent rouge.
- Brancher la fiche d'alimentation du chargeur dans le port de charge de la batterie, le processus de charge se lancera automatiquement.
- Ensuite, la LED sur le chargeur clignote jaune ce qui indique que le processus de charge a commencé.
- Le voyant sur la LED passe en jaune continu dès que la batterie atteint une charge d'environ 35%, la charge continue.
- Le voyant sur la LED clignote vert quand la batterie est chargée à 75 - 90%.
- La LED passe en vert continu lorsque la charge est finie et la batterie complètement chargée.
- Déconnectez le câble d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez la fiche d'alimentation du port de charge sur la batterie.

**Les voyants LED sur le chargeur et la batterie indiquent l'état de charge comme suit :**

State of charge	Charger LED	Battery LED	Note
	Rouge clignotant		Erreur détectée, réinitialiser en retirant et ensuite rebranchant le câble d'alimentation au secteur (prise murale)
	Rouge continu		Prêt à brancher à la batterie
0%	Jaune clignotant	Rouge clignotant	Etat de charge de la batterie très faible Charge en cours
<35%	Jaune continu	Rouge clignotant	Charge normale
35 - 75%	Jaune continu	Jaune clignotant	Charge normale
75 - 90%	Jaune continu	Vert clignotant	Charge normale
>90%	Vert clignotant	Vert clignotant	Phase finale de charge
100 %	Vert continu	Les LED éteintes	Charge complète


Le temps de charge complète d'une batterie 570 Wh vide (à partir de 0 jusqu'à 96%) est d'approximativement 2H20 avec le chargeur rapide fourni. Si vous souhaitez acheter notre plus grosse batterie de 850 Wh, le temps de charge est d'approximativement 3H30.

 **Veillez à ce que la batterie ne soit plus branchée au chargeur lorsque le processus de charge est complet. De même, le chargeur doit être débranché de la prise murale du secteur.**

La batterie et le chargeur deviennent chauds pendant la charge, qui doit avoir lieu dans un espace bien ventilé. Les ventilations ne doivent pas être couvertes.

Placez le chargeur et la batterie sur des surfaces propres. Évitez la corrosion des ports de charge sur le chargeur et la batterie.

Évitez l'exposition directe au soleil et à l'humidité pendant la charge.

 **Avertissement ! Si le chargeur est endommagé, veuillez contacter votre revendeur agréé Klever. N'ouvrez jamais vous-même le chargeur.**

## 6.5.2 Autonomie


La spécification d'autonomie du système n'est qu'indicative, puisque celle-ci dépend fortement de plusieurs facteurs tels que le niveau de soutien choisi, l'état du vélo (chaîne lubrifiée, pression correcte des pneus...) le poids total du système (vélo, cycliste et bagages, la topographie du parcours et le temps (vents de face, de dos, hiver ou été).

Le plus faible niveau de soutien correspond à une plus grande autonomie.

Le tableau ci-dessous donne une vraie indication de l'autonomie que vous pouvez attendre dans des conditions similaires à :

- Température extérieure 12 - 30°C
- Terrain plat et légèrement vallonné
- Charge totale entre 95-105 kg (poids du cycliste 70-80 kg)
- Peu ou pas de vent.

Batterie	Autonomie
570 Wh	30 – 60 km.
850 Wh	45 – 90 km.

 **Avertissement : En hiver, l'autonomie peut être réduite jusqu'à 30% à cause des températures basses.**



### 6.5.3 Extraction (et remise en place) de la batterie

#### Extraction de la batterie

La batterie est automatiquement verrouillée en place par le verrou de batterie, c'est un système antivol. Avec la clé fournie, vous pouvez verrouiller et déverrouiller le verrou de batterie, ainsi que l'antivol repliable d'ABUS (un accessoire en option) afin de complètement protéger votre Speed Pedelec contre le vol.

Pour extraire la batterie, il faut d'abord éteindre le système en appuyant sur la touche ON/OFF sur la console d'affichage. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre dans le verrou de batterie jusqu'à la butée, ensuite retirez la batterie en tirant par sa poignée en diagonale et en arrière de sa station d'accueil (image 37).

Vous pouvez désormais charger la batterie sortie du vélo ou la ranger en sécurité pendant des périodes plus longues.

Une fois la batterie retirée, n'oubliez pas de remettre le capuchon en caoutchouc afin de protéger le port de connexion. Nous vous conseillons de toujours utiliser le capuchon en caoutchouc (image 38).



Image 37



Image 38

#### Remise en place de la batterie dans sa station d'accueil

Insérer la batterie avec précaution dans le rail de guidage, la rainure du bloc de batterie doit être insérée dans le rail de guidage situé sur le cadre du vélo, laissez-la glisser doucement jusqu'à vous entendez l'antivol s'enclencher et les connexions électriques se raccorder (image 39).

Pour cette opération vous n'avez pas besoin d'utiliser la clé du verrou. L'antivol s'enclenchera automatiquement et la batterie est désormais verrouillée, le système est prêt et la batterie protégée contre le vol.



Image 39

***ⓘ Ne conduisez jamais votre modèle B SANS la batterie. Avant de commencer à conduire chaque fois votre B Speed, assurez-vous d'avoir inséré votre batterie dans la station d'accueil. Si vous conduisez votre B SPEED sans la batterie correctement installée, ça peut endommager votre système de propulsion BIACTRON.***

### 6.5.4 Transport de la batterie

La batterie est soumise à la législation en matière de transport de marchandises dangereuses. L'utilisateur peut transporter la batterie en voiture et en train sans contrainte supplémentaire. Lorsque la batterie

est transportée par des tierces personnes (par ex. transporteurs, courriers ou par avion) les exigences spécifiques en termes d'emballage et d'étiquetage doivent être respectées.

Avant de transporter la batterie dans les cas ci-dessus vous devez consulter un expert en transport de marchandises dangereuses, c'est une obligation. Vous ne devez pas transporter la batterie si son bloc est endommagé. Utilisez du ruban-cache adhésif pour couvrir des connexions ouvertes et ensuite emballez la batterie de façon qu'elle ne puisse pas bouger dans son emballage. Veuillez aussi respecter des éventuelles réglementations détaillées en vigueur dans votre pays pour le transport de la batterie.



***Si vous devez transporter une batterie cassée ou endommagée, veuillez contacter un de nos revendeurs agréés qui pourront inspecter la batterie et nous la retourner si nécessaire.***

## 6.6 Diagnostic et dépannage

### **Le système ne s'allume pas.**

Vérifiez que la console d'affichage est bien installée dans son support. Vérifiez toutes les connexions. Vérifiez que la batterie est correctement installée dans la station d'accueil du cadre et l'antivol bien engagé.

### **La console d'affichage est bien installée mais le système ne s'allume pas.**

Vérifiez que vous avez bien installé la bonne console d'affichage.

### **Le système s'allume, mais il n'y a pas de soutien électrique.**

Vérifiez toutes les connexions du moteur.



***Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème, veuillez contacter un revendeur agréé ou notre hotline technique.***

## 7. Le Speed Pedelec

Tous les composants de votre Speed Pedelec sont de haut de gamme, les composants du vélo standard, leur manipulation et leur fonctionnement doivent vous être expliqués. Des informations importantes concernant le réglage, fonctionnement et l'entretien du B Speed se trouvent ici.

Vous trouverez également des informations supplémentaires dans les modes d'emploi fournis par les fabricants de ces composants.

### 7.1 Type et homologation du véhicule avec matériel dédié

Comme expliqué en section 3, le B Speed n'est pas un vélo à assistance électrique standard, mais plutôt un Speed Pedelec. C'est un véhicule à moteur électrique capable d'atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h. Par conséquent, il doit se conformer aux réglementations européennes EC 168/2013 en fonction de son type et homologation. C'est ainsi que le B Speed est équipé avec des équipements spécifiques, tels qu'un klaxon bien audible, un feu de freinage et un rétroviseur latéral à cause de la vitesse élevée de ce véhicule (jusqu'à 45 km/h) et les exigences du type homologué.

#### 7.1.1 Klaxon

Le klaxon est monté sur la fourche avant (image 40) et peut être activé en appuyant sur la touche à la gauche du guidon, en-dessous de la console d'affichage LCD (image 41). C'est ainsi que vous pouvez notifier votre présence à d'autres usagers, notamment dans des conditions de circulation difficiles.

#### 7.1.2 Feu de freinage

La lumière arrière intègre un feu de freinage. Lorsque vous activez les leviers à frein le feu de freinage s'allumera avec une intensité plus forte que la lumière (image 42). C'est ainsi que des usagers de la route derrière vous seront informés que votre vitesse diminue.

#### 7.1.3 Rétroviseur latéral

Votre B Speed est équipé d'un rétroviseur à la gauche du guidon (image 43). Le rétroviseur peut être réglé selon vos préférences. Avec le rétroviseur, vous serez conscient de l'éventuelle présence d'usagers de la route derrière vous, notamment ceux qui sont plus vites et qui sont en train de vous doubler. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous retourner et vous restez attentif à la fois de la circulation devant et derrière vous.

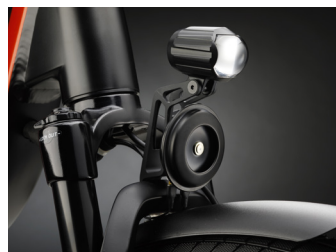


Image 40



Image 41



Image 42



Image 43



Image 44



Image 45

Vis de serrage



Image 46

Profondeur minimale d'insertion



Image 47

## 7.2 Réglage de la selle et du guidon

Le réglage à votre morphologie se fait en ajustant la selle, la potence et le guidon. Votre revendeur peut effectuer ces réglages au moment de la livraison.

On vous explique ci-dessous les manipulations à faire dans les cas où vous souhaitez modifier ces réglages pour vous-même ou pour un autre cycliste :

**⚠ Caution : Toutes interventions décrites nécessitent de l'expérience mécanique et des outils appropriés. Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les écrous et ne dépasser jamais le couple de serrage maximal prévu. Toutes les informations relatives aux outils et aux couples de serrage sont indiquées dans la section 11 Caractéristiques techniques.**

### Réglage de la hauteur de selle

Pour trouver la hauteur optimale de la selle, asseyez-vous sur la selle, la jambe droite et tendue votre talon doit toucher la pédale.

Ou, avec la plante du pied au centre de la pédale et le genou légèrement fléchi (Image 45). Descendez du vélo. Desserrez le collier de selle avec la bonne clé Allen et ajustez la tige de selle et la selle pour trouver la bonne hauteur. Alignez la selle (bec de selle) avec le tube supérieur du cadre.

Resserrez le collier de selle et, assis à nouveau sur la selle vérifiez la hauteur de la selle. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à la bonne hauteur soit trouvée.

La distance entre la selle et le guidon (en avançant ou en reculant la selle dans le chariot de tige de selle) et l'angle de la selle sont ajustés par les vis de fixation (Image 46) de la tige de selle. En principe, la selle doit être horizontale.

**ⓘ Avertissement : Veuillez faire attention au couple de serrage en serrant les vis de fixation (voir le chapitre 11 Caractéristiques techniques).**

**⚠ Caution : Veillez à ce que le témoin de profondeur minimale d'insertion (image 47) de la tige de selle ne soit pas visible au-dessus du cadre du vélo. Si elle est trop étirée du cadre, la tige peut se casser entraînant des blessures, pouvant être graves.**

## Réglage du guidon

La position du guidon dépend du réglage de la selle selon vos envies. En général, une position plutôt sportive est associée avec un haut du corps fléchi en avant. Bien que la position soit plus aérodynamique, les bras, poignets et haut du corps subissent des contraintes et la position est moins confortable.

Le guidon peut être réglé à votre morphologie et à vos préférences personnelles, en ajustant l'angle du guidon (image 48). Ceci vous permettra d'obtenir une position plus remontée.

Votre revendeur Klever vous conseillera et avec la potence la mieux adaptée vous aidera à trouver la meilleure position du guidon.

Dans les cas où vous souhaiteriez régler le guidon vous-même, le processus à suivre est le suivant:

Desserrez de deux tours les vis du collier de face de la potence avec la bonne clé Allen et ajustez l'angle du guidon à votre guise. (image 49)

Resserrez les vis du collier de face de la potence au bon couple de serrage (Chapitre 11 max. 9,5 Nm).

Veillez noter que le fait d'ajuster l'angle du guidon peut éventuellement modifier la position des leviers de frein et les manettes.



Image 48



Image 49

**⚠ Caution ! Vérifiez que le guidon soit correctement serré, vous ne devez pas pouvoir de le tourner.**

## 7.3 Headset / Direction

Afin de pouvoir conduire le vélo facilement et en toute sécurité, les roulements de direction dans la fourche (headset) doivent fonctionner sans accros et sans jeu (image 50). En roulant, des charges fortes exercent beaucoup de contraintes sur le headset. Il faut, donc, le vérifier régulièrement, c'est indispensable.

Avec le levier de frein de la roue avant actionné, poussez le vélo vers l'avant et vers l'arrière. Si vous constatez du jeu entre le headset et le cadre, il faut resserrer le headset.

**ⓘ Avertissement : le réglage du headset nécessite de l'expérience. Il vaut mieux laisser faire à votre revendeur agréé Klever !**

Si vous effectuez le réglage vous-même, le processus à suivre est :

1. Desserrez les vis de serrage de la potence sur le pivot, qui fixent la potence au pivot, avec la bonne clé Allen, (image 51).



Image 50



Image 51



Image 52

2. Sortez avec précaution le capuchon de la potence et serrez d'un quart de tour l'écrou de réglage sur le pivot (image 52).

**ⓘ Avertissement : Cet écrou n'est pas destiné à visser ou serrer, mais uniquement pour régler le headset (image 52).**

3. Vérifiez que la potence et le guidon sont alignés avec la direction de conduite et resserrez les 2 vis de serrage.
4. Veuillez faire attention au couple maximal à utiliser dans le serrage des vis qui ne doit en aucun cas, être dépassé.
5. Contrôlez à nouveau pour le jeu et répétez si nécessaire le processus.

**⚠ Si ce n'est pas possible d'ajuster headset, les causes peuvent être diverses et dans ces cas vous devez contacter un revendeur agréé Klever.**

**⚠ Caution : Finalement, vérifiez le serrage de la potence. Une potence insuffisamment serrée est dangereuse et peut entraîner des accidents.**

Vous pouvez, vous-même, contrôler le bon fonctionnement du headset en soulevant votre vélo et en faisant le guidon de basculer à gauche et à droite. La roue avant doit bouger librement et sans empêchement.

**⚠ Si vous détectez des petits arrêts dans le mouvement, les roulements sont usés et le headset doit être remplacé. Ceci doit être fait par un revendeur agréé.**

## 7.4 Fourche suspendue



Image 53

Le B Speed et le B Speed Plus sont équipés d'une fourche suspendue, qui améliore le confort de la conduite. Cette fourche est pré-réglée en usine. Avec son contrôle de compression (lockout bouton) en haut du plongeur de droite de la fourche, vous pouvez bloquer la suspension (image 53). Nous vous conseillons de n'utiliser le lockout bouton que sur les routes lissées et droites. Il faut toujours de la suspension sur les routes en mauvais état.

Pour un bon fonctionnement à long terme de la fourche, un entretien régulier est nécessaire. Voici quelques astuces d'entretien que vous pouvez effectuer vous-même : nettoyez avec un chiffon et de l'eau propre les surfaces lisses des plongeurs. Ensuite, pulvérisez-les avec une huile hydrofuge afin de lubrifier les roulements et d'optimiser le fonctionnement de la suspension.

**!** **Avertissement ! N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression ou un détergent agressif pour nettoyer la fourche. Lisez bien les instructions de maintenance dans le mode d'emploi fourni avec la fourche.**

## 7.5 Freins à disque

Votre Speed Pedelec est équipé de freins à disques hydrauliques haut de gamme (image 54). Les freins à disques sont connus pour leur excellent freinage même sous la pluie et dans les conditions météorologiques difficiles. Les freins à disque requièrent peu d'entretien et ils n'usent pas les jantes de roue. Les freins comprennent un levier de freins, un maître-cylindre hydraulique et une gaine plastique, l'étrier de freins et le disque sont montés sur le moyeu. Les freins fonctionnent avec une huile minérale spécifique qui est non-toxique. Lorsque vous actionnez le levier de freins, la pression exercée sur l'huile la pousse, au travers de la gaine, comprimant l'étrier qui force les plaquettes de freins d'entrer en contact avec le disque = freinage.



Image 54

**i** **Avertissement : il faudra roder les nouvelles plaquettes de freins afin de pouvoir atteindre leurs performances optimales de décélération. Le rodage est effectué en freinant au moins 30 fois d'une vitesse approximative de 30 km/h jusqu'à l'arrêt qui apportera aux plaquettes leur puissance maximale de freinage. Commande de freinage : Le levier droite commande les freins de la roue arrière et celui de gauche les freins de la roue avant.**

Si pas correctement rodés, les freins n'atteindront pas leurs performances optimales de décélération et sont susceptibles de grincer et de vibrer.

Il faudra contrôler régulièrement les plaquettes de freins et les disques pour une usure avancée. S'ils sont usés, il faudra les remplacer immédiatement. Dans les cas où la performance de freinage diminue, si vous perdez la puissance de freinage, ou si vous pouvez tirer le levier jusqu'à celui-ci touche le guidon sans effet de freinage, il faudra purger le système de freinage. Comme le remplacement des plaquettes et des disques, c'est mieux de demander à votre revendeur agréé de le faire.

**🔧** **Caution ! Si la performance de freinage diminue ou il y a des fuites d'huile du système, n'utilisez pas votre Speed Pedelec, mais apportez-le immédiatement à votre revendeur agréé.**

**i** **Avertissement ! Il faut éviter que l'huile et graisse entrent en contact avec les plaquettes de freins et des disques pour ne**

**pas subir une perte substantielle en performance de freinage. Lorsque vous nettoyez le vélo ou lubrifiez la chaîne il faudra veiller que l'huile ou d'autres liquides n'entrent pas en contact avec les plaquettes et les disques. Une fois contaminées, les plaquettes doivent obligatoirement et immédiatement être remplacées, elles ne peuvent pas être nettoyées. En revanche, vous pouvez nettoyer le disque avec du nettoyant pour les freins ou de l'eau tiède et du détergent.**



**Veillez noter ! Roulez plus prudemment dans des conditions météorologiques humides et pluvieuses puisque la distance d'arrêt et le temps de freinage peuvent être plus longs.**

Pour plus d'informations concernant les freins à disque, les plaquettes, les disques et leur limite d'usure, veuillez lire attentivement les manuels fournis par le fabricant des freins.

## 7.6 Transmission et changement de vitesses

Votre Speed Pedelec est équipé d'une transmission comprenant un dérailleur de haut de gamme à 10 vitesses. Ces vitesses vous permettront d'utiliser toujours la transmission optimale ou « le bon braquet » (entre pédalage et cadence) indépendamment du terrain (plat ou roulant) et indépendamment du temps (vent de dos ou vent de face). Ceci veut dire que vous serez capable de toujours pédaler avec une cadence optimale de 60-80 tours par minute.

Le système complet comprend le pédalier, le boîtier de pédalier et ses roulements, le dérailleur arrière, la chaîne, la manette à vitesses et la cassette à 10 vitesses (image 55). Avec la manette vous contrôlez le dérailleur arrière. La fonction du dérailleur est de passer la chaîne entre les pignons.

Votre revendeur aura contrôlé votre vélo avant la livraison et il aura réglé la manette, cependant après les premiers kilomètres il est possible que les câbles du dérailleur aient pu légèrement s'allonger ce qui nécessitera éventuellement un nouveau réglage. Avec la vis de tension vous pouvez ajuster la tension du câble du dérailleur (image 56).

Et avec les deux vis de butée qui se trouvent sur le dérailleur, vous pouvez ajuster les butées (H pour higher = vis supérieure) et (L pour lower = vis inférieure), afin d'empêcher la chaîne de « sauter » dans les vides entre le plus petit pignon et le cadre du vélo et également entre le plus grand pignon et les rayons de la roue arrière.

Veillez lire attentivement les instructions de fonctionnement fournies par le fabricant du dérailleur et de la manette.

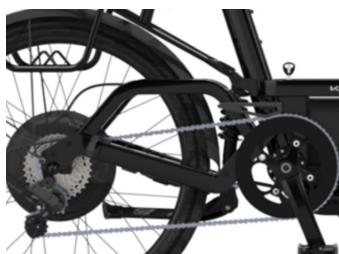


Image 55



Image 56





**Le réglage précis du dérailleur est difficile, nous vous conseillons de chercher l'aide d'un mécanicien avisé. Si vous avez des problèmes, veuillez contacter votre revendeur.**

La chaîne doit être nettoyée et lubrifiée régulièrement (et particulièrement après une sortie sous la pluie), pour qu'elle tourne sans couiner. Les bénéfices d'une chaîne propre et bien lubrifiée sont une durée de vie optimisée et peu de pertes à cause de frictions dans la transmission.

Nettoyez la chaîne régulièrement à l'aide d'un chiffon propre et ensuite la lubrifiez.

Après quelques minutes, vous pouvez enlever l'huile superflue des extérieurs de la chaîne avec un chiffon propre.

Etant une pièce d'usure, la chaîne doit être remplacée quand elle est usée. En cas d'usure de la chaîne les vitesses passent difficilement et cela entraîne une usure prononcée du plateau et des pignons sur la cassette.



**Demandez à votre revendeur de contrôler l'usure de la chaîne puisqu'il possède les outils nécessaires pour mesurer l'usure et pour la remplacer si nécessaire.**



**Caution : Une chaîne mal-fermée ou très usée peut casser et provoquer des chutes graves et des blessures importantes.**

Vous trouverez plus d'informations dans le manuel de fonctionnement de la chaîne fourni avec votre vélo.

## 7.7 Lumières

Votre Speed Pedelec est équipé d'un système de lumières de qualité qui correspond avec ce type de véhicule. Ce système de lumières est doté d'un marquage officiel indiqué par la lettre E avec un numéro à six chiffres.

L'alimentation des lumières est fournie par la batterie du véhicule.

La lumière avant est une LED à rendement élevé ainsi qu'une mode de lumière de stationnement. Le feu arrière est aussi une LED d'une forte intensité, une lumière de stationnement, un feu de freinage et un éclairage de la plaque d'immatriculation.

En cas de panne du système de lumières, veuillez vérifier que la touche lumière sur l'affichage est allumée "ON", ensuite contrôlez toutes les connexions du feu avant et du feu arrière. Contrôlez les câbles. Si vous ne trouvez pas d'erreurs, veuillez retourner immédiatement chez votre revendeur avec votre Speed Pedelec.



**Caution : Une lumière défectueuse est illégale et met votre vie en danger. Les vélos sans lumières ne sont pas visibles dans le noir. Les accidents graves peuvent survenir.**

Vous trouverez plus d'informations dans le manuel de fonctionnement des lumières fourni avec votre vélo.

## 7.8 Roues et pneus

Les roues sont un des composants du véhicule qui subissent le plus de contraintes. En contact direct avec la route, elles donnent de la propulsion et amortissent des aspérités de la route. A cause d'usage intensif, elles doivent être contrôlées régulièrement.

Toutes les roues sont fabriquées avec grande attention et précision.

Une roue comprend un moyeu (des roulements à billes dans le moyeu de la roue avant et un moteur électrique dans celui de la roue arrière), des rayons en acier de 2 mm et des jantes à double parois.

Dans les cas peu probables de jeu radial ou de jeu axial, ou même de rayons cassés, vous devez retourner avec la roue chez votre revendeur agréé pour la faire réparer et/ou dévoiler.

Si vous devez démonter et remonter une roue à la suite d'une crevaison par exemple ou si vous souhaitez transporter votre véhicule, vous devez suivre les instructions suivantes :



Image 57

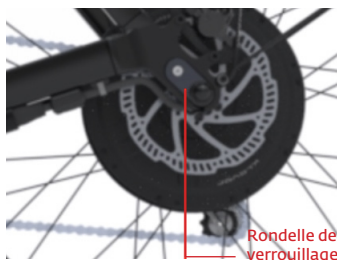


Image 58

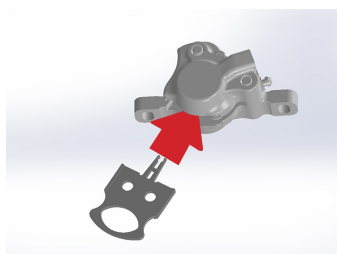


Image 59

### Démontage de la roue arrière

- Poussez la manette pour que la chaîne se trouve sur le plus petit pignon de la cassette.
- Eteignez le système électrique de propulsion.
- Enlevez la vis de collier (guide câble) à l'intérieur de la base arrière gauche avec une clé Torx de taille T25 (image 57). Déconnectez la fiche du moteur.
- Désassemblez la vis de collier (guide câble).
- Dévissez les boulons de l'axe de chaque côté du moteur avec une clé de 19 mm.
- Enlevez la vis de la rondelle de verrouillage sur le côté gauche de l'axe et enlever la rondelle (image 58).
- Maintenant retirez la roue de la patte en pivotant en arrière le dérailleur.
- Bloquez les plaquettes du frein à disque en insérant dans l'étrier le séparateur fourni (image 59). Ceci empêche une compression accidentelle des plaquettes par une action involontaire du levier de frein lorsque le disque est retiré.
- Le montage de la roue arrière s'effectue dans l'ordre inverse.

- Ayant enlevé le séparateur de plaquettes, veillez à réinsérer avec précaution le disque entre les plaquettes lors du montage.



**Caution : Prenez soin de visser les boulons de l'axe au couple prévu (40 Nm) et vérifiez qu'il y a une espace suffisante (au moins 5 mm) entre le disque et le câble du moteur !**

### Démontage de la roue avant

- Les modèles B Speed possèdent une fourche suspendue (image 60): d'abord, ouvrez le levier du blocage rapide et ensuite retournez l'axe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Enlevez-le de la roue avant.
- Retirez la roue avant de la fourche.
- Bloquez les plaquettes de frein en insérant dans l'étrier le séparateur fourni (image 59).
- Le montage de la roue avant s'effectue dans l'ordre inverse.
- Ayant enlevé le séparateur de plaquettes, veillez à réinsérer avec précaution le disque entre les plaquettes lors du montage.
- Faites attention au bon couple de serrage de l'axe (20 Nm).



Image 60



**Notez bien : les disques (rotors) seront chauds après une utilisation du véhicule. Laissez-les refroidir avant de démonter les roues.**



**Caution : Vérifiez avant chaque sortie que les pneus soient correctement montés sur les roues.**

### Pneus

Le pneu fournit de l'adhérence, de la traction et contribue de manière importante au confort du cycliste en absorbant les petites aspérités de la route.

Les dimensions du pneu sont indiquées sur les flancs du pneu, elles sont exprimées en millimètres et en pouces : 24" x 2.15" ou 55 – 507 mm. La roue a un diamètre de 507 mm. (24") et une largeur de 55 mm. (2.15").



**La pression de pneu recommandée est indiquée sur les flancs (Schwalbe Big Ben 2.0 – 4.0 bar ; 30 – 55 Psi).**

Contrôlez régulièrement la bonne pression des pneus et regonflez-les si nécessaire.

Le pneu utilise une chambre à air avec une valve de type Schrader. Vous pouvez donc contrôler et regonfler vos pneus



Image 61



Image 62

si nécessaire dans une station de service par exemple.



**Caution : ne dépassez ni au-dessus ni en-dessous le maximum et le minimum de pression recommandée. Le pneu et la chambre à air peuvent être endommagés et ceci peut provoquer une perte soudaine d'air avec un risque important d'accident.**

Contrôlez régulièrement les pneus pour fissures ainsi que les rainures de la bande de roulement. Il est possible de trouver que des fissures ou des objets tranchants ont endommagé la chape du pneu ou la bande de roulement n'est plus suffisante, dans ces cas vous devez remplacer les pneus. Dans le doute, demandez à votre revendeur qui vérifiera les pneus et, si besoin, les remplacera.

Dans le cas d'une crevaison, suivre les instructions suivantes : Utilisez des démonte-pneus en plastique.

1. Enlevez la roue, comme décrit ci-dessus.
2. Dégonflez le pneu et poussez un démonte-pneu sous la tringle du pneu en face de la valve et soulevez la tringle du pneu au-dessous du bord de la jante.
3. A une distance d'à peu près 10 cm du 1er démonte-pneu, poussez un 2ème démonte-pneu sous la tringle (image 61). Si le pneu est toujours difficile à retirer il est peut-être nécessaire d'utiliser un 3ème démonte-pneu.
4. Maintenant vous serez en mesure de soulever le pneu au-dessus sur toute la circonférence de la jante en bougeant les démonte-pneus. La chambre à air peut ensuite être retirée.
5. Une fois gonflée, plongez la chambre à air dans un seau d'eau afin d'identifier la fuite grâce aux bulles d'air qui s'échappent.
6. Réparez la chambre selon les instructions dans le kit anti-crevaison ou, si nécessaire, remplacez-la. Si vous remplacez la chambre à air, vérifiez que vous avez une chambre aux bonnes dimensions.
7. Avec vos doigts, parcourez l'intérieur du pneu pour repérer les objets tranchants qui pourraient avoir provoqué la crevaison et retirez-les. Si le matériel du pneu est endommagé, remplacez-le.
8. Commencez le montage de la chambre en insérant la valve dans le trou de la valve dans la jante et regonflez un tout petit peu la chambre pour qu'il n'y ait pas de plis.
9. Ensuite, passez la chambre sans plis sous le pneu (image 62).
10. En commençant face à la valve, soulevez la tringle du pneu au-dessus du flanc de la jante et tirez-le bien dans la jante, avec les doigts soulevez le reste du pneu au-dessus

du flanc de la jante. N'utilisez pas de démonte-pneus, ça pourrait endommager la chambre à air.

11. Remontez la valve un peu dans le pneu pour que la tringle soit correctement assise dans la jante.
12. Tirez à nouveau la valve et gonflez la chambre à air jusqu'à ce que la bonne pression soit atteinte.

## 7.9 Porte-bagages et le transport de bagages

Votre Speed Pedelec est équipé d'un porte-bagages durable et robuste en aluminium doté d'une LED feu arrière (image 63).

Le porte-bagages est compatible avec tous les paniers standard et vous pouvez utiliser une grande variété d'accessoires. Notre site vous apportera des informations supplémentaires.

Veillez noter, la charge maximale supportée par le porte-bagages est de 20 kg.

**!** **Caution :** Lorsque vous transportez des bagages, vérifiez bien que vous ne dépassez pas la charge maximale autorisée (le Speed Pedelec, le cycliste et les bagages) de 120 kg.

**i** **Avertissement :** Veuillez noter, le poids supplémentaire de bagages modifiera le comportement du vélo et allongera aussi la distance de freinage.



Image 63

## 7.10 Protection antivol

Votre Speed Pedelec est équipé d'un système de verrouillage du moteur ainsi que d'une alarme acoustique. La batterie peut uniquement être retirée du cadre en déverrouillant l'antivol de la batterie avec la clé (voir la section 6.3.3). Avec la même clé vous pouvez également ouvrir l'antivol pliant d'ABUS (en option, peut être commandé avec une clé à l'identique). Nous vous conseillons d'utiliser une chaîne antivol afin de pouvoir sécuriser le véhicule aux corps solides.

## 7.11 Accessoires

Des accessoires utiles pourraient augmenter le côté pratique de votre Speed Pedelec et améliorer de manière significative votre plaisir de rouler.

Ces accessoires sont disponibles chez votre revendeur.



***Veillez Noter ! Les accessoires doivent être compatibles avec votre Speed Pedelec. Des accessoires incompatibles peuvent influencer et modifier le comportement de votre Speed Pedelec et peuvent entraîner des accidents. Mieux vaut demander à votre revendeur agréé ses conseils et informations...***



***Caution ! Il est INTERDIT par la loi d'utiliser des remorques et des sièges pour enfants avec des véhicules de type L1e-B.***

## 8. Transport de votre B Speed

Vous pouvez transporter votre Speed Pedelec facilement en voiture ou en train. En voiture, nous vous conseillons d'utiliser un porte-vélo de type barre d'attelage, spécifiquement conçu pour le transport des E-bikes et pour les charges lourdes. Veuillez demander à votre revendeur.

Nous déconseillons le transport de vélos sur la galerie de la voiture. Son poids conséquent et les tubes spécifiques du cadre vous empêcheront d'accrocher de manière stable le Speed Pedelec à la galerie. De plus, le poids du Speed Pedelec est souvent supérieur au poids autorisé pour une galerie de toit de voiture.

Avant de transporter votre véhicule sur la barre d'attelage vous devez retirer le bloc batterie, la console d'affichage et tous autres accessoires qui ne sont pas fixés, tels que les mini-pompe et paniers. Une protection supplémentaire doit être accordée aux connexions électriques du support de l'affichage et au connecteur de la batterie sur le cadre. Même un sac en plastique suffira pour protéger ces pièces de l'humidité et de la pluie. Le flux d'air pourrait laisser l'humidité entrer en contact avec le système électrique.

Si votre voiture est assez grande, c'est encore mieux de faire transporter votre B Speed à l'intérieur de la voiture, c'est la meilleure protection.

La transportation en avion est quasiment impossible, sauf si vous voulez faire transporter le vélo sans la batterie. Ces batteries sont classifiées comme produits dangereux et ne peuvent donc être transportées par les compagnies aériennes. Pour être sûr, demandez à votre compagnie aérienne les conditions qui permettraient le transport de la batterie. Cependant, le coût pourrait être important.

Pour plus d'information sur le transport de la batterie, veuillez-vous référer à la rubrique 6.5.4. Page 33 Transport de la batterie.

## 9. Maintenance, entretien et stockage

La maintenance régulière peut apporter une plus longue durée de vie à votre Speed Pedelec haut de gamme.

Vous devez le nettoyer et faire vous-même l'entretien et laissez à votre revendeur la responsabilité des contrôles et des interventions plus importantes.

N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur pour nettoyer le Speed Pedelec puisque l'eau peut pénétrer dans les roulements, le moteur et les connexions électriques. L'eau entraînerait l'endommagement de ces pièces par la corrosion et les courts-circuits.


Nettoyez votre véhicule avec un chiffon mouillé et un détergent doux.


Veillez à ce qu'aucune des connexions électriques ne soit mouillée.

Ces connexions peuvent être entretenues de temps à autre avec un peu d'huile de soin (par ex. 1-Step Finish Line). Un spray de contact est trop agressif et ne durera pas longtemps.

Vous devrez réparer immédiatement les dommages causés à l'émaillage du cadre. Toutes pièces sensibles à la corrosion doivent être entretenues par des moyens appropriés.

La chaîne doit être lubrifiée régulièrement comme toutes autres pièces mécaniques et mobiles, telles que les articulations du dérailleur.

 **Caution : Pendant le nettoyage et la lubrification, évitez le contact entre l'huile, la graisse et les plaquettes de freins et disques de freins. La puissance de freinage peut se détériorer et peut présenter un risque aggravé.**

 **Vérifiez toujours la bonne pression des pneus recommandée par le fabricant, indiquées sur les flancs du pneu. Ne dépassez ni au-dessus ni en-dessous la fourchette de pressions recommandées.**

Tout le système électrique de votre Speed Pedelec, tel que le moteur, les capteurs, le faisceau de câblage et la batterie ne nécessitent pas d'entretien. Si vous rencontrez des problèmes inattendus avec le système électrique, veuillez contacter notre hotline technique (voir le chapitre 1 Introduction) ou consulter un revendeur agréé Klever.





**Caution : N'ouvrez jamais le moteur, ni la console d'affichage, ni la batterie. C'est très dangereux et aura pour effet immédiat de rendre caduque la garantie.**

## Stockage

Le véhicule doit toujours être rangé dans un endroit sec et couvert afin de minimiser les effets du temps et d'éviter le soleil direct.

Si vous n'utilisez pas votre B Speed en hiver, vous devez considérer les recommandations suivantes :

Rangez votre Speed Pedelec une fois bien nettoyé, lubrifié et bien protégé dans un endroit sec et couvert d'une bâche. Protégez les connexions électriques avec un peu d'huile de soin (par ex. 1-Step Finish Line).

L'hivernage dans un garage n'est pas l'idéal. Le sel utilisé pour dégivrer la route pourrait entrer dans le garage avec votre voiture. Le sel a un effet néfaste en termes de corrosion pour votre Speed Pedelec.

La batterie doit être retirée et rangée séparément, de préférence à une température entre 10 ° et 15 °C dans un endroit sec. Veuillez recharger complètement la batterie avant la première utilisation au printemps. Après avoir été rangée pendant plus de deux mois, il est fortement conseillé de recharger la batterie (voir la rubrique 6.5.1 Chargement de la batterie).

## 10. Elimination et transport des déchets

### Elimination des déchets

Tous les composants électriques, tels le moteur, affichage, batterie et chargeur, sont à apporter à une déchetterie agréée pour l'élimination de tels produits. Ces pièces ne doivent pas être considérées comme des ordures ménagères ni abandonnées dans la nature.



***Selon la directive européenne 2002/96/EC, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques défectueux ou non-utilisés nécessitent un traitement spécifique pour une éventuelle réutilisation et recyclage de pièces avant une élimination respectueuse de l'environnement. De même pour les batteries selon la directive européenne 2006/66/EC.***

***Veillez rapporter les batteries cassées ou défectueuses à un revendeur agréé Klever.***

### Transport :

Seule la batterie est considérée comme dangereuse et soumise à la législation relative aux marchandises dangereuses lors de leur transport ou expédition par une tierce personne (agents, transport en avion, transport par courrier). Veuillez lire la rubrique 6.5.4. Transport de la batterie.

Le transport de toute autre pièce n'est pas concerné.

## 11. Caractéristiques techniques

<b>Affichage / Unité de commande</b>
Affichage amovible et lumineux à LCD, starter et dispositif d'immobilisation du moteur et alarme acoustique
5 niveaux de soutien
Ultra-Low - Low - Medium - High - Turbo
Compteur, affichage de la vitesse, autonomie et Odomètre (journalier)
Touche pour : l'accélération et assistance à la Marche / Fonction Turbo
Niveau de charge de la batterie de cinq barres (chaque barre correspond à 20% de capacité)
Capteur de luminosité ambiante
Confirmation par un bip acoustique des touches

<b>Batterie rechargeable</b>
Lithium-Ion
44V / 12.9 Ah / 570 Watt heure 44V / 19.1 Ah / 850 Watt heure
3,4 kilogrammes 570 Wh / 5,1 kilogrammes 850 Wh
Indicateur du niveau de charge (LED) : <35% Rouge / Jaune 35-75% / > 75% Vert
Température maximale permise : -20°C - +50°C
Température de stockage permise (12 mois) : -20°C-+25°C (optimal +5°C-+20°C)
Plage de température de charge permise : -5°C - +45°C (optimal +5°C- +20°C)
Verrouillable et amovible
Temps de charge :
Chargeur rapide : 570 Wh 2H20 / 850 Wh 3H30
Lieu de charge : montée ou démontée du vélo
Cycles de charge : 700 (un cycle = une charge complète de 0 à 100% capacité)
Autonomie :
1. 570 Wh batterie : 30 – 60 km. 2. 850 Wh batterie : 45 – 90 km.
Durée de vie : après deux ans ou 700 cycles de recharge au moins 60% de la capacité originale reste

<b>Moteur</b>
Moteur DC sans balai situé dans le moyeu arrière
Contrôle le capteur de couple dans la patte et le capteur de vitesse dans le boîtier de pédalier
Max. 600 W
Tension opérationnelle 44 V
Soutien jusqu'à 45km/h max
Poids 4,4 kg

<b>Chargeur</b>
Tension d'entrée 200-240 V, 47-63 Hz
Tension de sortie 48 V
Courant de charge maximum 5A
Energie produite : 240 Watt
Temps de charge : 2,5 heures pour une batterie de 570 Wh (0 à 96% capacité)
Dimensions : 185 x 100 x 49 mm avec ventilateur
Poids : 1,2 kg. (Avec adaptateur AC)

### Couples de serrage recommandés pour les composants du vélo :

<b>Potence</b>	Vis de fixation guidon	M5	Clé Allen 4mm	5,5 Nm max.
	Vis de fixation	M6	Clé Allen 5mm	9,5 Nm max.
	Vis de fixation pivot			
<b>Tige de selle</b>	Vis de fixation	M6	Clé Allen 5mm	9,5 Nm max.
<b>Roue avant</b>	Ecrou d'axe ; hexagonale	Diamètre de l'axe 9 mm	Clé plate 15mm	20 Nm max.
<b>Roue arrière</b>	Ecrou d'axe ; hexagonale	Diamètre de l'axe 12 mm	Clé plate 19mm	30-40 Nm
	Vis de rondelle de verrouillage	M5	Clé Allen 3mm	5,5 Nm
<b>Béquille</b>	Vis de fixation	M10	Clé plate	46 Nm max.
<b>Levier de freins</b>	Vis de collier	M6	Clé Allen 5mm	9,5 Nm max.
<b>Corps de frein</b>	Vis de fixation	M6	Clé Allen 5mm	6-8 Nm max.
<b>Rotor</b>	Vis de fixation	M5	Torx 25	5,5 Nm max.
<b>Manette</b>	Vis de collier	M6	Clé Allen 5mm	9,5 Nm max.
<b>Porte-bagages</b>	Vis de fixation	M5	Clé Allen 4mm	5,5 Nm max.
	Ecrous de fixation ; hexagonale ; autobloquant	M5	Clé plate 8mm	
<b>Pédales</b>			Petite clé plate 15mm	35 Nm max.
<b>Boîtier de pédalier</b>	Cuvettes de roulements	Fileté BSA	Extracteur de boîtier de pédalier	40 Nm
<b>Pédalier</b>	Vis de fixation	M10	Clé Allen 8mm	45 Nm max.
<b>Dérailleur</b>	Vis de fixation	M10		8-10 Nm
	Vis de fixation câble	M5	Clé Allen 5mm	6-7 Nm
<b>Lumière avant</b>	Vis de collier	M6	Clé Allen 5mm	9,5 Nm

### Couples de serrage généraux pour des boulons à tête hexagonale :

Boulons	M4	M5	M6	M8	M10
Couple de serrage en Nm	2,9	5,5	9,5	23	46

Les indications de couple donnent la limite supérieure de la résistance du boulon.

Vous devrez toujours régler la clé dynamométrique à un peu plus de 50% de la valeur indiquée par le fabricant avant de serrer la vis. Vérifiez le bon serrage. Dans le cas où la fixation n'est pas assez solide, il faudra augmenter progressivement la valeur par étapes de 0,5 Nm.

Si nécessaire, réglez à la valeur maximale (ne la dépassez jamais) et desserrez le boulon d'un demi-tour avant de la serrer définitivement.

#### Outils (image 65) :

1. Clés Allen
2. Clés mixtes
3. Clés à douilles
4. Clé dynamométrique
5. Clés à Torx
6. Démonte-pneu



#### Le poids brut autorisé pour le Speed Pedelec est :

Cycliste + véhicule + bagage = 140 kg

#### Pneus :

Dimensions : 55-507 mm (24" x 2.15")

Pression de pneu recommandée : 2.0 – 4.0 bar (30 – 55 Psi).

La circonférence de la roue est approximativement 1900 mm.

La circonférence exacte dépend de la pression des pneus et du poids total du Speed Pedelec et le cycliste.

Image 65

## 12. Responsabilités du produit et garanties

Selon les lois européennes relatives aux garanties, vous disposez automatiquement d'une période de 2 ans en termes de responsabilité du produit, d'obligation de diligence et de garantie de la part du fabricant. Ceci s'applique à compter de la date d'achat ou la date de livraison du Speed Pedelec.

Votre justificatif d'achat devra être conservé soigneusement. Vous devrez également enregistrer votre véhicule sur notre site : [www.klever-mobility.com](http://www.klever-mobility.com).

La responsabilité du produit en cas de pièces défectueuses s'applique à tous les composants du Speed Pedelec.

### **La mise en œuvre du droit de garantie est acquise :**

- Dans le cas où le défaut était présent avant l'achat du Speed Pedelec.
- Dans le cas d'un défaut de matériel, ou de fabrication ou d'information.
- Dans le cas d'usure fonctionnelle non-provoquée par une usure normale (voir le chapitre 14).

### **Le droit de garantie est rendu caduc :**

- Dans les cas où les défauts sont causés par des accidents ou de la force majeure.
- Dans les cas où les défauts sont causés par une mauvaise utilisation ou non-conforme.
- Dans les cas où le droit de garantie est revendiqué par rapport aux pièces sujettes à l'usure fonctionnelle (voir le chapitre 14), à l'exception toutefois des défauts de matériaux ou de produits.
- Dans les cas de dommages causés par des soin et entretien inappropriés ou insuffisants.
- Dans les cas de dommages causés par des mauvaises réparations.
- Dans les cas de dommages causés par composants hors spécifications et montés après l'achat du véhicule.
- Dans les cas de dommages provoqués par des défauts identifiés mais non résolus immédiatement.

De plus, nous proposons une garantie complète qui va au-delà de la responsabilité pour des défauts de matériel.

- **Une garantie de deux ans** sur tous les composants du vélo.
- **Une garantie de trois ans** sur tous les modules de propulsion du système électrique : moteur, unité de commande, affichage et câblage.
- **Une garantie de deux ans** sur la batterie (veuillez voir les éléments 4 et 5 ci-dessous).
- **Une garantie de cinq ans** contre la casse du cadre.

Cette garantie n'est valide que pour l'acheteur original du produit et ne peut être transférée à une tierce personne même sur la présentation du justificatif de l'achat (ticket de caisse ou facture indiquant la date d'achat). Cette garantie couvre exclusivement les défauts de matériaux et de malfaçons.

Dans les cas des plaintes justifiées, l'article défectueux sera remplacé ou réparé. D'autres revendications telles que le remplacement de biens endommagés, immobilisation, coûts de location ou d'emprunt, coûts de déplacement et de transport ou même les pertes de bénéfice, sont toutes exclues.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables à une utilisation abusive, à l'usure, aux dommages accidentels, au vandalisme et à des erreurs de montage ou de réparation.

1. Les réparations sous garantie doivent obligatoirement être effectuées par Klever Mobility ou un revendeur agréé Klever.
2. Les frais de réparations effectuées par un revendeur non-agréé ne seront pas remboursés.
3. Le remplacement de pièces ou les réparations pendant la période de la garantie n'occasionnera pas un prolongement de la durée de la garantie ni un nouveau point de départ de la garantie.
4. Chaque batterie est soumise à un processus naturel de vieillissement. Pour la batterie, Klever Mobility garantie qu'après deux ans ou 700 cycles de recharge la capacité résiduelle sera de l'ordre de 60% de la capacité initiale.
5. Si vous enregistrez la batterie de votre X Speed sur notre site ([www.klever-mobility.com](http://www.klever-mobility.com)) Klever prolonge la durée de garantie de la batterie de 2 à 3 ans. A la fin de cette période, nous garantissons que la batterie ait 50% de sa capacité initiale après 500 cycles de recharge.
6. La garantie de deux ans commence à la date d'achat
7. Une demande sous garantie doit être notifiée immédiatement à Klever.

## 13. Usage prévu de votre B Speed

Votre Speed Pedelec a été conçu pour satisfaire les exigences structurelles pour un usage particulier. Son utilisation est donc restreinte à un usage spécifique.

Votre Speed Pedelec est conçu selon la construction et l'équipement nécessaires pour une utilisation sur la voie publique, c'est-à-dire des routes normales et goudronnées.

Le véhicule est équipé conformément aux règlements en matière de trafic routier pour des véhicules homologués de ce type et peut donc être utilisé sur les voies publiques. Afin de maintenir votre Speed Pedelec en état et apte à circuler sur les voies publiques, des révisions régulières et des inspections sont obligatoires sinon des réparations nécessaires doivent être effectuées immédiatement.

Klever Mobility n'est pas tenu responsable dans les cas où le Speed Pedelec est utilisé pour une destination non-conforme aux utilisations prévues ni pour des dommages causés par le non-respect d'informations importantes dans ce manuel.

Ceci est particulièrement vrai dans les cas de dommages causés par la surcharge ou la conduite hors route ou par une réparation inappropriée de défauts. De même pour le non-respect des prévisions de maintenance, d'opération et de maintenance décrites tout au long de ce manuel.



## 14. Usure

Votre Speed Pedelec comprend plusieurs composants, qui sont tous sujets à une usure normale liée à leur fonction. Tous les composants suivants doivent donc être régulièrement contrôlés et remplacés immédiatement si nécessaire :

1. **Les plaquettes et disques de freins** subissent beaucoup de sollicitations à chaque freinage et subissent également de l'usure. Vous devez les contrôler régulièrement et, si nécessaire, les remplacer immédiatement.
2. **Pneus et chambres à air** sont sujets à une usure liée à leur fonction. Vous devez les contrôler régulièrement et contrôler aussi la pression des pneus et les rainures de la bande de roulement. La pression des pneus doit toujours se situer entre la fourchette de pression conseillée par le fabricant, indiquée sur les flancs du pneu. Si les rainures ne sont plus assez profondes ou si les flancs du pneu sont craquelés, le pneu doit être remplacé immédiatement.
3. **Jantes et rayons** subissent des sollicitations lors du freinage et en passant au-dessus d'un obstacle. Contrôlez régulièrement la concentricité des jantes et la tension des rayons. Si vous trouvez du jeu radial ou même axial, la roue doit être dévoilée immédiatement. Dans le cas où un rayon se casse, il faut le remplacer immédiatement et la roue doit être recentrée.
4. **Chaîne, pignons, plateaux, dérailleur, galets** il est normal que ces pièces s'usent. En revanche, effectuer régulièrement un nettoyage et une lubrification va prolonger la durée de vie de ces composants. Si ces pièces sont usées, elles doivent être remplacées immédiatement.
5. **Gaines de vitesses et de freins** doivent être entretenues régulièrement et remplacées si nécessaire. D'autant plus si le Speed Pedelec est souvent garé à l'extérieur et exposé aux intempéries.
6. **Huiles hydrauliques et lubrifiants** doivent être changés de temps à temps puisqu'ils perdent leur efficacité. Lubrifiez votre vélo, après un nettoyage, régulièrement afin de minimiser l'usure.
7. **Emallage** demande un soin régulier. Contrôlez l'émaillage pour repérer tout dommage et si tel est le cas rectifiez-le immédiatement. Les gaines de freins et de vitesses peuvent frotter la surface émaillée du cadre. Vous pouvez les protéger avec du film de protection.

## 15. Obligations légales pour une conduite sur les voies publiques

Etant donné que le B Speed est un véhicule de type L1e-B, il doit être immatriculé auprès de l'autorité en charge de la sécurité routière dans votre pays de résidence (c'est-à-dire le KBA en Allemagne, le DIV en Belgique, le RDW aux Pays-Bas, le DREAL en France et la DVSA au Royaume-Uni). Avec une vitesse de pointe de 45 km/h le B Speed n'est pas un VAE standard, mais un Speed Pedelec. Selon l'homologation du type il doit être conforme à plusieurs réglementations relatives à la circulation routière à cause de sa position bien différente dans la circulation. Assurez-vous de bien comprendre les réglementations sur la circulation et la sécurité routière dans votre pays. De plus, il vous sera nécessaire d'apposer une plaque d'immatriculation (comme preuve de l'immatriculation) et de justifier d'une assurance et d'un permis de conduire. De plus, vous devrez aussi porter un casque approuvé pour l'utilisation de votre Speed Pedelec.

## 16. Plan de maintenance et d'inspection

Afin de maintenir votre Speed Pedelec en bon état de marche et à jour avec la dernière situation technique, il doit être inspecté régulièrement.

Nous recommandons une première inspection après 500 - 1,000 km ou dans l'année suivant son achat. D'autres inspections doivent avoir lieu après chaque 2-3,000 kilomètres ou une fois par an.



***Les Inspections doivent être effectuées par un revendeur agréé Klever.***



***Caution : Dans le cas où les inspections ne sont pas effectuées ou ne sont pas effectuées de façon professionnelle, ceci peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de votre véhicule et pourrait induire des accidents graves, même mortels.***

## 17. Rubrique FAQ

### Quelle est l'autonomie possible d'une charge de la batterie ?

Ceci dépend de plusieurs facteurs la température extérieure, la topographie, l'état du vélo et le poids total du vélo. Des pneus sous-gonflés, une charge trop importante et un terrain très vallonné, auront pour effet de réduire l'autonomie de votre Pedelec. (Voir la section 6.5.2).

Batterie	Autonomie
570 Wh	30 – 60 km.
850 Wh	45 – 90 km.

Le tableau ci-dessus donne une vraie indication de l'autonomie que vous pouvez attendre dans des conditions similaires à :

- Température extérieure 12 - 30°C.
- Du terrain plat et légèrement vallonné.
- Poids total entre 95 – 105 kg (poids du cycliste 70 – 80 kg.)
- Peu ou pas de vent.

### La batterie, doit-elle être complètement vide avant de la charger ?

Non, vous pouvez charger la batterie à tout moment, même si elle est partiellement déchargée.

### Comment puis-je protéger le vélo contre le vol ?

Votre Speed Pedelec est équipé d'un système de verrouillage du moteur ainsi que d'une alarme acoustique activé avec la même ou une E-CLÉ identique à celle de votre vélo. La batterie peut uniquement être retirée du cadre en déverrouillant l'antivol de la batterie avec la clé. Avec la même clé vous pouvez également ouvrir l'antivol pliant d'ABUS (en option, peut être commandé avec une clé à l'identique). Nous vous conseillons d'utiliser une chaîne antivol afin de pouvoir sécuriser le véhicule aux corps solides.

### Puis-je utiliser mon Speed Pedelec en hiver ?

En règle générale, il n'y a aucun problème pour rouler avec votre B Speed même lors des températures basses. Rangez la batterie dans un endroit chaud avant de commencer votre trajet. Gardez en tête que l'autonomie sera moindre, jusqu'à 30% de moins en hiver dans des températures basses.

### Puis-je transporter le Pedelec en avion ?

Le plus souvent les compagnies aériennes refusent, à cause

de la dangerosité (marchandise dangereuse) de la batterie. Exceptionnellement vous pouvez demander à une compagnie aérienne les contraintes et les coûts de transport de votre vélo

**Ai-je besoin d'une assurance et dois-je apporter un casque ?**

Oui, du fait que le type du B Speed soit de la catégorie Lte-B vous oblige de le faire immatriculer auprès de l'autorité s'occupant de la sécurité routière dans votre pays. Selon les directives pour ce type de véhicule il vous faudra une plaque d'immatriculation (comme preuve de l'immatriculation), une assurance et un permis de conduire. De plus, vous devrez aussi porter un casque homologué pour l'utilisation de Speed Pedelec. Votre revendeur agréé Klever peut vous conseiller.

**Quoi faire avec une batterie défectueuse ?**

Les batteries défectueuses ne doivent pas être déposées avec les ordures ménagères mais doivent être déposées correctement. Le mieux de la rapporter à un revendeur agréé.

**Combien de fois puis-je charger la batterie ?**

Nous garantissons que la batterie, après 700 cycles de charge ou au plus tard deux ans après la date d'achat, aura au moins 60% de sa capacité initiale. Bien évidemment, vous êtes libre de remplacer la batterie plus souvent ou même de l'utiliser pendant plus de deux ans. Mais à cause du vieillissement la batterie perd de plus en plus de sa capacité.

**Si je ne respecte pas les dates du plan d'inspection, cela aura-t-il l'effet de rendre la garantie caduque ?**

Non, la garantie ne deviendra pas caduque. En revanche, nous vous le conseillons pour votre propre sécurité, tel que prévu.

**Puis-je charger la batterie avec un chargeur autre que celui fourni ?**

Jamais, la batterie ne doit être chargée qu'avec le chargeur fourni

## 18. Passeport de votre vélo

Remplissez immédiatement toutes les informations à la suite de votre achat afin de pouvoir faire valoir la garantie, avec le justificatif d'achat dans le cas d'une réclamation. Dans le cas où votre Speed Pedelec est volé, ces informations faciliteront la tâche des forces de l'ordre.

**Nom / Prénom**

---

**Rue**

---

**Code postal / Adresse**

---

**Tél**

---

**Email**

---

**Modèle de vélo Klever**

---

**Taille du cadre**

---

**Couleur du cadre**

---

**Numéro de série du cadre**

---

**Numéro de série de la clé**

---

**Numéro de série de la batterie**

---

**Numéro de série du chargeur**

---

**Date d'achat**

---

**Signature**

---

## 19. Plan d'inspection plan

<b>1. Inspection</b>	<b>Date:</b>
Après 500 - 1,000 km ou au plus tard 1 an après l'achat.	
<b>Date</b>	<b>Tampon / Signature</b>
<b>Réparations effectuées</b>	
<b>Composants remplacés</b>	
<b>2. Inspection</b>	<b>Date:</b>
Après 3,000 – 4,000 km ou au plus tard 2 ans après l'achat.	
<b>Date</b>	<b>Tampon / Signature</b>
<b>Réparations effectuées</b>	
<b>Composants remplacés</b>	
<b>3. Inspection</b>	<b>Date:</b>
Après 5.000 – 7.000 km ou au plus tard 3 ans après l'achat.	
<b>Date</b>	<b>Tampon / Signature</b>
<b>Réparations effectuées</b>	
<b>Composants remplacés</b>	
<b>4. Inspection</b>	<b>Date:</b>
Après 7.000 – 9.000 km ou au plus tard 4 ans après l'achat.	
<b>Date</b>	<b>Tampon / Signature</b>
<b>Réparations effectuées</b>	
<b>Composants remplacés</b>	

## 20. Annexes



KLEVER

KLEVER MOBILITY INC.

NO. 8, LN. 76, SEC. 3, ZHONGYANG RD., TUCHENG DIST., NEW TAIPEI CITY 236, TAIWAN  
 TEL +886 2 80763968 Fax +886 2 80763528 info@klever-mobility.com www.klever-mobility.com VAT NO. 53228504

### EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned:

hereby certifies that the following complete vehicle:

- 0.1. Make (trade name of the manufacturer):
- 0.2. Type: B3
  - 0.2.1. Variant: N.A.
  - 0.2.2. Version: KY6
  - 0.2.3. Commercial name (if available):
- 0.3. Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle: L1e-B
- 0.4. Company name and address of manufacturer:
 

KLEVER MOBILITY INC.  
 No. 4-1, 6, 8, Ln. 76, Sec. 3, Zhongyang Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan, R.O.C.
- 0.4.2. Name and address of manufacturer's authorised representative (if any):
 

KLEVER MOBILITY EUROPE GmbH  
 Dieselstr. 8, 50859 Köln, Germany
- 0.5.1. Location of the manufacturer's statutory plate(s): C, x413, y0, z590
- 0.5.2. Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): Sticker on the down tube
- 0.6. Location of the vehicle identification number: R, x636, y45, z480
1. Vehicle identification number:

conforms in all respects to the type described in EU type-approval (e13\*168/2013\*00545\*00) issued on **Jan 18, 2019** and can be permanently registered in Member States having right/left-hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.

Place:

Date:

Signature:



## VEHICLE CATEGORY L

### General construction characteristics

- 1.3. Number of axles : 2 and wheels : 2
- 1.3.2. Powered axles : R

### Main dimensions

- 2.2.1. Length : 1764mm or 1791mm
- 2.2.2. Width :
- 2.2.3. Height :
- 2.2.4. Wheelbase : 1130 mm

### Masses

- 2.1.1. Mass in running order : 24 kg (propulsion battery excluded)
- 2.1.2. Actual mass : 103 kg
- 2.1.3. Technically permissible maximum laden mass : 140 kg
- 2.1.3.1. Technically permissible maximum mass on front axle : 40 kg
- 2.1.3.2. Technically permissible maximum mass on rear axle : 100 kg

### Powertrain

- 3.1.2.1. Manufacturer : Kwang Yang Motor Co., Ltd.
- 3.1.2.2. Electric motor code (as marked on the engine or other means of identification) :
- 3.3.3.4. 45/30 minutes power : 0.6 kW
- 3.3.1. Electric vehicle configuration : ~~pure electric~~/hybrid electric/manpower-electric
- 3.9.2. Maximum assistance factor : 2.5

### Maximum speed

- 1.8. Maximum speed of vehicle : 45 km/h
- 3.9.3. Maximum vehicle speed for which the electric motor gives assistance : 45 km/h

### Drive-train and control

- 3.5.3.9. Transmission (type) : O
- 3.5.4. Gear ratios : N.A.
- 3.5.4.1. Final drive ratio : N.A.

### Installation of tyres

- 6.18.1.1. Tyre size designation : Axle 1 and 2 :

### Bodywork

- 6.16.1. Number of seating positions : 1

### Environmental performance

- 4.0.1. Environmental step : ~~Euro 3/4/5~~
- 4.0.6. Sound level measured according to : N.A.
- 4.0.6.1. Stationary : N.A.
- 4.0.6.2. Drive-by : N.A.
- 4.0.6.3. Limit value for  $L_{urban}$  : N.A.
- 3.2.15. Exhaust emissions measured according to : N.A.
- 3.2.15.1. Type I test: tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable : N.A.
- 3.2.15.2. Type II test: tailpipe emissions at (increased) idle and free acceleration : N.A.
- 3.2.15.3. Smoke corrected absorption coefficient : N.A.

### Energy efficiency

- 4.0.4. Energy consumption : 12 Wh/km

### Additional information

- 9.1. Remarks : N.A.
- 9.2. Exemptions : N.A.

## 21. Ours :

Directeur de la publication, photographie, texte, conception graphique et textes :

Klever Mobility Europe GmbH

Dieselstr. 8

D-50859 Köln

Tel: +49 2234 93 342 0

Mail: [info@klever-mobility.com](mailto:info@klever-mobility.com)

Web: [www.klever-mobility.com](http://www.klever-mobility.com)

Des modifications techniques relatives aux informations et illustrations dans ce manuel sont réservées.

Une responsabilité vers des maisons d'édition ou des tierces personnes relative à des éventuelles revendications concernant des extraits se trouvant dans ce manuel et des demandes dommages-intérêts quelle que soit la nature sont exclues.

© Copyright

Tous droits réservés, en particulier (même pour les extraits) pour la traduction, la réimpression, la reproduction par copie ou autres moyens techniques de toute nature ou pour tout autre usage, sans l'autorisation écrite de Klever Mobility Europe GmbH est strictement interdit.

Numéro mai 2019.

**Klever Mobility Europe GmbH**

**Dieselstr. 8**

**D-50859 Köln**

**[www.klever-mobility.com](http://www.klever-mobility.com)**

**Tel.: +49 2234 93342-0**

**Fax: +49 2234 93342-24**

**[info@klever-mobility.com](mailto:info@klever-mobility.com)**



**Klever Mobility Europe GmbH**

Dieselstr. 8  
D-50859 Köln  
Germany  
tel. 0049 2234 93342-0  
info@klever-mobility.com  
**www.klever-mobility.com**